

# MZD100

valvola elettropneumatica



Zator  
gluing solutions

MANUALE D'USO  
E MANUTENZIONE





## ZATOR SRL

Via Galvani, 11  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia

Tel. +39 02 66403235

Fax +39 02 66403215

[info@zator.it](mailto:info@zator.it)

[www.zator.it](http://www.zator.it)



# Dichiarazione di Conformità UE

**Il Fabbricante:**

ZATOR Srl  
con sede in Via Galvani 11  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel.02.66403235  
Fax 02.66403215  
Email: info@zator.it

**DICHIARA**

Sotto la sua responsabilità che la valvola elettropneumatica:

Modello	MZD100	Anno di costruzione	
---------	--------	---------------------	--

È conforme alle direttive UE qui di seguito elencate, con riferimento alle sole parti applicabili al prodotto stesso:

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 riguardante le macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
- Direttiva 2014/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29/03/2014)
- Direttiva 2014/30/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29/03/2014)

Cusano Milanino /i

Il Legale Rappresentante


  
ZATOR S.r.l.

# Indice

---

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ</b>	<b>8</b>
1.1	Premessa	8
1.2	Garanzia	9
1.3	Limitazioni garanzia	10
1.4	Richiesta interventi	11
1.5	Richiesta ricambi	11
<b>2</b>	<b>NORME DI SICUREZZA</b>	<b>12</b>
2.1	Informazioni generali sulla sicurezza e ambientali	12
2.2	D.P.I. Dispositivi di protezione individuali	13
2.3	Rischi, Protezioni, avvertenze e cautele	13
2.3.1	Sicurezza generale	13
2.3.2	Pericoli e rischi residui	14
2.3.3	Dispositivi di sicurezza adottati	15
2.3.4	Ulteriori precauzioni generali di sicurezza	15
2.4	Condizioni ambientali	16
2.5	Installazione - Norme Generali	17
2.6	Utilizzo di adesivi, colle o fluidi in generale	18
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE TECNICA</b>	<b>20</b>
3.1	Funzioni della valvola	20
3.2	Dati tecnici	20
3.3	Descrizione e funzionamento	21
<b>4</b>	<b>INSTALLAZIONE</b>	<b>22</b>
4.1	Fissaggio della valvola	22
4.2	Applicazione di tipo non a contatto	22
4.3	Applicazione di tipo a contatto	23
4.4	Collegamento alimentazione fluido	23
4.5	Collegamento elettrico	23
4.5.1	Connettore	24
4.6	Collegamento aria di azionamento	24
4.7	Schema riassuntivo d'installazione	24

<b>5</b>	<b>REGOLAZIONI DELLA VALVOLA</b>	<b>25</b>
5.1	Regolazione della quantità di fluido	25
5.2	Regolazione corsa dello spillo	25
<b>6</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>26</b>
6.1	Norme generali	26
6.2	Tabella di manutenzione	26
6.3	Pulizia e/o sostituzione dell'ugello	27
6.4	Smontaggio della valvola	28
6.5	Montaggio della valvola	31
<b>7</b>	<b>RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>MODELLI</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>LISTA COMPONENTI</b>	<b>36</b>
<b>10</b>	<b>DIMENSIONI D'INGOMBRO</b>	<b>38</b>



# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

---

valvola elettropneumatica **MZD100**



# 1 GENERALITÀ

## 1.1 Premessa

Il presente manuale è parte integrante della valvola elettropneumatica ed è destinato a personale formato e informato, che sia consapevole delle prestazioni del macchinario, alle condizioni di rischio a cui può essere sottoposto.

Questo documento presuppone che negli impianti, ove sia stata destinata la valvola, vengano osservate le correnti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Zator Srl non si ritiene responsabile per interventi o collegamenti impropri realizzati da personale non qualificato e non formato.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata di stretta proprietà della Zator Srl e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente; tradotta in un'altra lingua, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo meccanico o elettronico, senza il permesso scritto da parte della Zator Srl.

I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni e modalità di utilizzo.

La Zator Srl non si assume alcuna responsabilità riguardo all'esattezza del contenuto del presente manuale.

I disegni e i dati tecnici in questo documento sono aggiornati alla data della loro pubblicazione e la Zator Srl si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il contenuto di questo manuale.

Si fa pertanto divieto ai Tecnici ed agli Operatori della manutenzione di utilizzare il presente manuale per scopi diversi da quelli legati alla cura e alla manutenzione delle apparecchiature in oggetto.

Il presente manuale contiene le norme di installazione, uso e manutenzione della valvola elettropneumatica in sicurezza.

### ***Collaudo in officina***

Il Costruttore garantisce che la valvola, alla quale questa documentazione si riferisce, è stata controllata e collaudata presso la propria officina.

*“A termine di legge ci riserviamo la proprietà dei dati e delle informazioni tecniche con divieto di riprodurli, di comunicarli a terzi o usarli comunque per qualsiasi scopo costruttivo e quanto esposto in questo documento è di proprietà del Costruttore”*



## 1.2 Garanzia

La presente garanzia ha la durata di 12 mesi dalla effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia la Zator Srl si impegna a rimuovere nel tempo necessario gli evidenti vizi e difetti di materiale e/o lavorazione; a condizione che la macchina o attrezzatura sia stata impiegata correttamente secondo le migliori regole di condotta e manutenzione indicate in questo manuale.

Le parti difettose in garanzia vengono riparate o sostituite gratuitamente dalla Zator Srl nel tempo compatibilmente necessario, intendendosi la Zator Srl con ciò esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo, mentre l'acquirente rinuncia a chiedere preventivamente danni o spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso del macchinario acquistato per tutto il tempo necessario a rimmetterlo in efficienza; sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione, nonché le spese di viaggio andata e ritorno relative all'intervento dei tecnici della Zator Srl nella sede del Compratore.

I costi di manodopera relativi all'intervento dei tecnici della Zator Srl presso la sede del Compratore, per la rimozione di difetti in garanzia sono a carico della Zator Srl, salvo i casi in cui la natura del difetto sia tale da poter essere agevolmente rimossa sul posto da parte del Compratore.

Tale impegno della Zator Srl esclude ogni altro effetto della garanzia previsto dalla legge.

La garanzia per i pezzi o parti della valvola elettropneumatica sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della valvola elettropneumatica, la garanzia del pezzo sostituito non ha comunque durata inferiore a tre mesi dalla sua installazione.

I pezzi sostituiti nel periodo di garanzia dal venditore sono gratuitamente acquisiti dallo stesso in luogo con nuovi pezzi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti gli utensili e i materiali di consumo, eventualmente forniti dalla Zator Srl assieme alla macchina.

È esclusa e rinunciata da parte dell'acquirente ogni pretesa di risarcimento di danni alle cose e/o persone a carico della Zator Srl, per qualsiasi titolo, anche se le rotture e i guasti fossero dipendenti da difetti di costruzione o di materiale. È di pari escluso e rinunciato ogni risarcimento per danni alle persone e/o alle cose in dipendenza dell'esercizio della valvola pneumatica. I pezzi sostituiti gratuitamente rimangono di proprietà della Zator Srl.

Decorsa la durata della garanzia ogni intervento sarà a carico del compratore.

### ***Campi d'impiego***

- Macchine per imballaggio e confezionamento
- Industria cartotecnica
- Macchine da stampa
- Industria del tabacco
- Industria meccanica e assemblaggio
- Industria alimentare

### ***Denuncia del difetto di conformità - Ricevimento merce***

La configurazione originale della valvola elettropneumatica non deve essere assolutamente modificata. Al ricevimento della merce verificare che:

- L'imballaggio sia integro
- L'esatta corrispondenza del materiale ordinato

In caso di danni o errata fornitura mettere in contatto immediatamente la Zator Srl.

Il compratore, a pena di decadenza della garanzia, dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità o il vizio della valvola elettropneumatica al venditore, specificandone in dettaglio la natura, entro otto giorni dall'avvenuta scoperta.

In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia.

Il Compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richiede.

È escluso dalla presente garanzia il maggior danno provocato alla macchina dalla mancata tempestiva denuncia al venditore di un difetto di conformità o vizio della valvola elettropneumatica.

## **1.3 Limitazioni garanzia**

La presente garanzia è valida esclusivamente per i prodotti di nuova costruzione.

La presente garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, da parte del venditore, di ogni pezzo o parte dei macchinari o materiale fornito che risulti difettoso, previo accertamento dell'esistenza del difetto.

In nessun caso il venditore risponderà dei danni consequenziali o indiretti o comunque derivati da interruzione del ciclo produttivo o per fermo macchina.

Il venditore non è responsabile per i difetti della valvola elettropneumatica derivati dall'utilizzo di dispositivi, attrezzature, ecc., richiesti e forniti dal cliente e installati sulla macchina atti a variare l'uso rispetto a quello per cui è predisposta.

Il venditore non risponde dei difetti di conformità della valvola elettropneumatica o dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

Il venditore parimenti non risponde dei danni derivanti da uso non appropriato delle attrezzature e da non osservanza delle norme previste per l'esecuzione dell'ordinaria manutenzione periodica.

Il venditore non risponde per i difetti di conformità della valvola elettropneumatica o vizi che dipendono da modifiche, riparazioni, alterazioni o manomissioni imputabili al compratore e a personale comunque non autorizzato dal venditore.

Sono a carico del compratore i costi relativi ai materiali di consumo necessari per le prove e la rimessa in funzione della valvola elettropneumatica.



## 1.4 Richiesta interventi

Contattare direttamente:

**l'Ufficio Tecnico della Zator S.R.L.**

Via Galvani 11 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italia

e-mail: [info@zator.it](mailto:info@zator.it) [www.zator.it](http://www.zator.it)

Tel.: +39-0266403235 Fax.: +39-0266403215

Inoltare sempre la richiesta per scritto (fax o e-mail) e dare tutte le informazioni atte ad identificare la macchina oggetto della richiesta:

- **Modello macchina**
- **Matricola**

Fare riferimento al frontespizio del presente manuale o direttamente alla targa a bordo macchina o alla matricola della valvola elettropneumatica.

## 1.5 Richiesta ricambi

Il Cliente è responsabile di acquistare ricambi originali che lo garantiscono nel mantenere la valvola elettropneumatica efficiente e sicura.

Le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere eseguite secondo le istruzioni del costruttore. Contattare direttamente l'Ufficio Tecnico della Zator Srl. che provvederà a dare le specifiche per effettuare la richiesta delle parti e fornirà le informazioni relative alla loro sostituzione.

Per ordinare i pezzi di ricambio è necessario riportare in modo completo i dati di identificazione della valvola elettropneumatica e quelli del particolare da sostituire.

Le figure riportate in questo documento sono a titolo esemplificativo.

## 2 NORME DI SICUREZZA

Il valvola elettropneumatica MZD100 è stato progettato e realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Solo personale qualificato è autorizzato all'installazione e all'utilizzo del valvola. Per il valvola elettropneumatica MZD100 sono previsti solo ed esclusivamente i campi d'utilizzo riportati in questo manuale. Tutti i dati e i parametri indicati in questo manuale devono essere rispettati. Ogni altro impiego o utilizzo è considerato non conforme.

Tutte le operazioni effettuate con la valvola elettropneumatica MZD100 devono essere fatte nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente di seguito in parte richiamata:

1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
2. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
3. Regole e norme tecniche specifiche di prevenzione incendi
4. Direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
5. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
6. Regolamento 2016/425/UE del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

### 2.1 Informazioni generali sulla sicurezza e ambientali

Prima della messa in funzione del valvola elettropneumatica il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato su l'uso dello stesso, la sua conduzione e messa in esercizio oltre alle norme antinfortunistiche da eseguire ed inoltre ottemperare a quanto prescritto nel presente documento e nella ulteriore documentazione eventualmente allegata.

Il datore di lavoro deve provvedere ad istruire il personale sui rischi di infortunio, sui dispositivi predisposti per la sicurezza e sulle regole generali in tema di antinfortunistica previste dalle direttive comunitarie e dalla legislazione del paese dove il prodotto è installato.



**ATTENZIONE:** Scaricare la pressione del fluido prima di procedere ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di regolazione.

## 2.2 D.P.I. Dispositivi di protezione individuali

Il personale che opererà sulla valvola elettropneumatica, per qualsiasi funzione (installazione, montaggio, demolizione, manutenzione e funzionamento) dovrà essere dotato di idonei D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale del tipo omologato e certificato C. E.:

- **guanti antisolvente**
- **guanti antitaglio**
- **maschere**
- **tuta (non svolazzante)**



**ATTENZIONE:** L'abbigliamento di chi opererà sul valvola elettropneumatica per qualsiasi funzione deve essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dal Regolamento 2016/425/UE del 9 marzo 2016 e alle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

## 2.3 Rischi, Protezioni, avvertenze e cautele

### 2.3.1 Sicurezza generale

Si intende per:

**ZONA PERICOLOSA** = zona all'interno o in prossimità della valvola elettropneumatica in cui la presenza di una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute della persona stessa.

**PERSONA ESPOSTA** = qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

**OPERATORE** = la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare il prodotto o di eseguirne la manutenzione.

Tutte le zone a rischio della valvola elettropneumatica sono state valutate e di conseguenza sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare rischi alle persone e danni ai componenti stessi della valvola.

### **Glossario della Sicurezza**

#### **Uso previsto**

Con tale termine ci si riferisce all'uso del prodotto in conformità a quanto previsto dalle informazioni per l'uso fornite dal fabbricante.

#### **Rischi residui**

Un rischio residuo è un rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.

#### **Personale competente**

Una persona è competente quando ha acquisito sufficiente conoscenza in uno specifico campo sia attraverso l'istruzione professionale sia con l'esperienza. Una persona competente deve familiarizzare con le norme specifiche per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti e generalmente con le norme di conoscenze tecniche.

### **Personale istruito**

Una persona è istruita quando è informata da una persona competente circa le attività che deve svolgere e i rischi che scaturiscono da un comportamento non corretto e, se necessario, ha ricevuto l'addestramento richiesto. Inoltre una persona istruita deve essere informata circa i dispositivi di sicurezza e le misure di protezione.

### **Personale qualificato**

Una persona qualificata è una persona competente o sufficientemente istruita.

L'operatore deve essere a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche del prodotto.

Gli interventi di manutenzione e avviamento devono essere effettuati da tecnici qualificati dopo aver predisposto opportunamente il prodotto.

La manomissione o sostituzione non autorizzata di una o più parti del prodotto, l'adozione di accessori che modificano l'uso del prodotto e l'impiego di materiali di consumo diversi da quelli consigliati nel presente manuale, possono divenire causa di rischi di infortunio.

Le protezioni non dovranno essere asportate o manomesse col rischio di ridurre le caratteristiche antinfortunistiche dei nostri prodotti.

**Per evidenziare particolari situazioni ai fini della sicurezza della valvola, graficamente sono usati i seguenti simboli:**



**ATTENZIONE e/o PERICOLO** – Norme antinfortunistiche per l'operatore



**R. R. – RISCHI RESIDUI**

**AVVERTENZA** - Esiste la possibilità di arrecare danno alla macchina e/o ai suoi componenti

**PRECAUZIONE** - Ulteriori notizie inerenti l'operazione in corso

**NOTA** - Fornisce informazioni utili

## **2.3.2 Pericoli e rischi residui**

Sul dispositivo, anche dotato di sistemi di protezione permangono i seguenti **R. R. RISCHI RESIDUI**:

**A - Pericoli dovuti all'energia elettrica**

**B - Pericoli dovuti all'inalazione di vapori pericolosi per la salute e pericolo d'incendio**

**C - Pericoli dovuti a problemi / malfunzionamenti del sistema di controllo**

Questo può portare ad un aumento eccessivo dell'emissione di colla così come a pericoli d'incendio o a pericoli dovuti all'inalazione di vapori pericolosi per la salute.

**D - Rischio dovuto alla proiezione di fluidi a pressione**

In caso di non corretta manutenzione delle parti del sistema idraulico.

**E - Rischio di incendio**

Divieto di fumare e/o di essere presenti oggetti a temperatura nelle adiacenze della valvola elettropneumatica.

### 2.3.3 Dispositivi di sicurezza adottati

Al fine di garantire la salute e la sicurezza delle persona esposte, la valvola è dotata di:

- ripari fissi: rimovibili solo mediante utensili
- ripari mobili: in funzione del modello di prodotto

La valvola può essere provvista di delimitatori di area che impediscono l'accesso dell'operatore alle zone pericolose (vedi **R.R.**).

### 2.3.4 Ulteriori precauzioni generali di sicurezza



**ATTENZIONE:** Le manutenzioni devono tassativamente essere effettuate da personale specializzato ed autorizzato. Accertarsi che i passaggi attorno al prodotto non siano intralciati da cavi mal posizionati e pericolosi per il personale.

L'utilizzatore deve mettere sempre a disposizione degli operatori, nelle aree che lo richiedono, gli occhiali antinfortunistici, i guanti, ed ogni altra protezione necessaria; deve inoltre accertarsi che tali presidi vengano usati.

Le aree o zone che richiedono l'uso d'abbigliamento protettivo, devono essere segnalate con cartelli d'avvertimento e pittogrammi indicanti il rischio residuo.



**ATTENZIONE: è ASSOLUTAMENTE VIETATO** manomettere o asportare le targhette e le protezioni presenti sulla valvola elettropneumatica.

Il costruttore declina ogni responsabilità sulla sicurezza della valvola elettropneumatica in caso di omessa osservanza del divieto.

#### Segnaletica a norme CE: esempi di simboli di pericolo



Pericolo



Pericolo  
elettricità



Materiale  
infiammabile



Sostanze tossiche



Sostanze  
corrosive



Sostanze  
comburenti

## 2.4 Condizioni ambientali

### **Condizioni ambientali d'esercizio**

La valvola elettropneumatica è prevista per il funzionamento in un locale chiuso, al riparo dagli agenti atmosferici, con tutte le predisposizioni di sicurezza derivanti dalle leggi vigenti.

### **Smaltimento rifiuti**

L'acquirente è responsabile di seguire la corretta procedura e le norme vigenti nel paese per lo smaltimento dei rifiuti e del materiale residuo.

### **Smaltimento**

Tutte le attività di smaltimento e recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, deve essere svolto da imprese in possesso di specifica autorizzazione. Le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti sono soggette, in base alle tipologie di rifiuti trasportate, alla iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È assolutamente vietato disperdere i rifiuti nell'ambiente.

Il materiale di imballaggio dovrà essere avviato a smaltimento/recupero, in accordo alle medesime disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

### **Incendio Materiale**

Non sussiste il pericolo di incendio a seguito del funzionamento della valvola elettropneumatica.



**ATTENZIONE:** il Cliente deve predisporre un adeguato sistema antincendio valutando la propria situazione interna e ottemperando alle leggi vigenti.

Nel caso d'incendio, disinserire immediatamente l'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica.



**ATTENZIONE: atmosfera esplosiva**

La valvola elettropneumatica non è stata predisposta per il funzionamento in ambiente esplosivo. È fatto divieto di usare la valvola in atmosfera esplosiva o parzialmente tale.

### **Illuminazione**

Il Cliente è responsabile di garantire un'adeguata illuminazione del locale ospitante la macchina, secondo le leggi vigenti nel proprio paese e le direttive comunitarie.

### **Vibrazioni**

La valvola elettropneumatica non provoca vibrazioni.

## 2.5 Installazione - Norme Generali

I prodotti della Zator Srl vengono realizzati nel rispetto delle normative vigenti all'atto della costruzione. Il personale sarà istruito e qualificato per sfruttare al meglio i requisiti del macchinario installato, e dovrà operare in un ambiente confortevole, che possa garantire sicurezza ed igiene per l'operatore.

È opportuno, in caso di diversa destinazione o necessità d'uso della valvola elettropneumatica, consultarsi con gli uffici tecnici del Zator Srl.

### ***Merce in confezione***

All'esterno della confezione sono indicati tutte le informazioni per l'identificazione del contenuto ed alla movimentazione in sicurezza:

- indirizzo del destinatario e del mittente
- dimensioni: lunghezza – larghezza – altezza
- peso lordo – netto – tara
- annotazioni e pittogramma (es. fragile, maneggiare con cura, alto)

**PRECAUZIONE:** Il cliente deve verificare lo stato della merce al momento del suo arrivo.

### ***Predisposizioni: scelta luogo installazione***

Fatte salve specifiche condizioni contrattuali, il Cliente dovrà provvedere a:

- Opportuna sistemazione logistica per il posizionamento e la conduzione della valvola elettropneumatica
- Alimentazione elettrica, compreso il conduttore di protezione comunemente denominato "MESSA A TERRA"
- Predisposizione impianto elettrico e eventuale pneumatico
- Materiali di consumo

Per l'allacciamento elettrico è necessario avere a disposizione una linea preferenziale di alimentazione con le caratteristiche di cui alle "specifiche tecniche".

### ***Allacciamenti pneumatici***



**ATTENZIONE:** l'aria compressa deve essere priva di umidità, è necessario montare sul compressore degli scaricatori automatici di condensa; l'aria deve essere filtrata ed essiccata. Assicurarsi che nel circuito pneumatico non venga immesso alcun tipo di sostanza (e.g.: lubrificanti o altro).

## 2.6 Utilizzo di adesivi, colle o fluidi in generale

L'utilizzo della valvola con adesivi, colle o fluidi in generale deve rispettare le sotto indicate regole fondamentali.

**Prima di utilizzare** un determinato tipo di fluido verificare che:

- La viscosità del fluido sia compatibile con le caratteristiche della valvola
- Le caratteristiche del fluido soddisfino i requisiti desiderati
- La scheda tecnica del fluido fornita dal produttore contiene tutte le informazioni riguardanti il prodotto come: la viscosità, le applicazioni, i tempi di incollaggio (nel caso di colle o adesivi) e lo stoccaggio. Questa scheda deve essere richiesta al fornitore del fluido
- Il tempo di stoccaggio del fluido non sia stato superato
- Il fluido non sia stato esposto a temperature vicine o inferiori allo zero e sia quindi deteriorato
- Le confezioni del fluido siano chiuse ermeticamente

Per l'utilizzo di **adesivi, colle o fluidi particolari** si consiglia di contattare la Zator per verificarne l'effettiva compatibilità.

Prima di utilizzare un differente tipo di fluido pulire accuratamente la valvola per evitare possibili contaminazioni del nuovo fluido.

Nel caso di utilizzo di adesivi o colle a dispersione acquosa, nel loro stato liquido sono facilmente rimovibili con acqua, invece quando si induriscono sono difficili da rimuovere. Per questo motivo, prima di lunghe soste è consigliabile effettuare un lavaggio accurato della valvola. Si faccia riferimento alla tabella di manutenzione riportata in questo manuale.



## 3 DESCRIZIONE TECNICA

### 3.1 Funzioni della valvola

La *valvola elettropneumatica d'estrusione MZD100* è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole d'estrusione.

È un erogatore di colle, adesivi e fluidi a bassa e media viscosità con elettrovalvola incorporata, regolazione micrometrica e azionamento con pistone singolo effetto.

La valvola, con rivestimento antiaderente, ha uno spillo in carburo e una vasta scelta di ugelli in acciaio inox, progettati per soddisfare le differenti esigenze di applicazioni.

La regolazione micrometrica permette di regolare la quantità di prodotto con estrema precisione.



### 3.2 Dati tecnici

Diametri ugello disponibili	da 0,3 a 1,5 mm
Pressione di azionamento	min. 6 bar
Azionamento	semplice effetto
Massima pressione prodotto	30 bar
Frequenza massima di lavoro	40 punti/sec.
Elettrovalvola	24 Volt
Peso	230 g



Punti e linee


### fluidi utilizzabili

- | colle e adesivi a freddo
- | siliconi
- | grassi
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa, media e alta viscosità

### 3.3 Descrizione e funzionamento

La valvola <sup>3A</sup> è composta principalmente da:


1. Ugello
2. Spillo
3. Pistone
4. Molla
5. Elettrovalvola
6. Corpo valvola

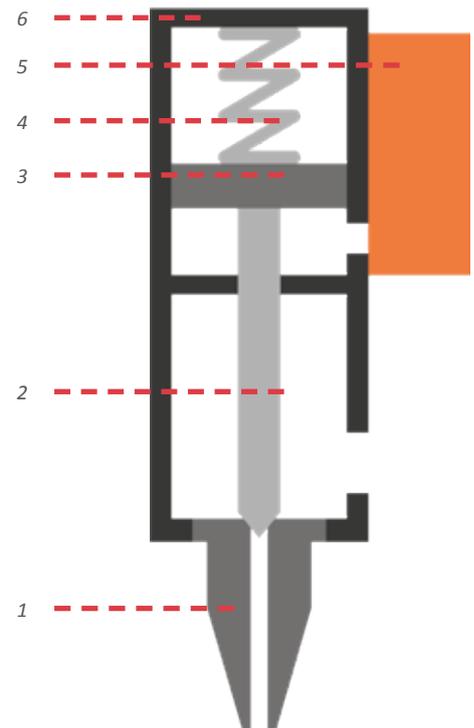

3A. Schema sezione interna dei componenti principali (a scopo puramente illustrativo)

#### schema di funzionamento

- 1 Quando la valvola non lavora, lo spillo chiude sulla sede dell'ugello, spinto da una molla, impedendo al fluido in pressione di fuoriuscire dal foro dell'ugello.
- 2 L'azionamento avviene quando viene eccitata l'elettrovalvola montata a bordo della valvola che consente l'ingresso dell'aria di azionamento all'interno della camera dove si trova il pistone. Il pistone quindi si muove indietro assieme allo spillo, facendo fuoriuscire il fluido dall'ugello.

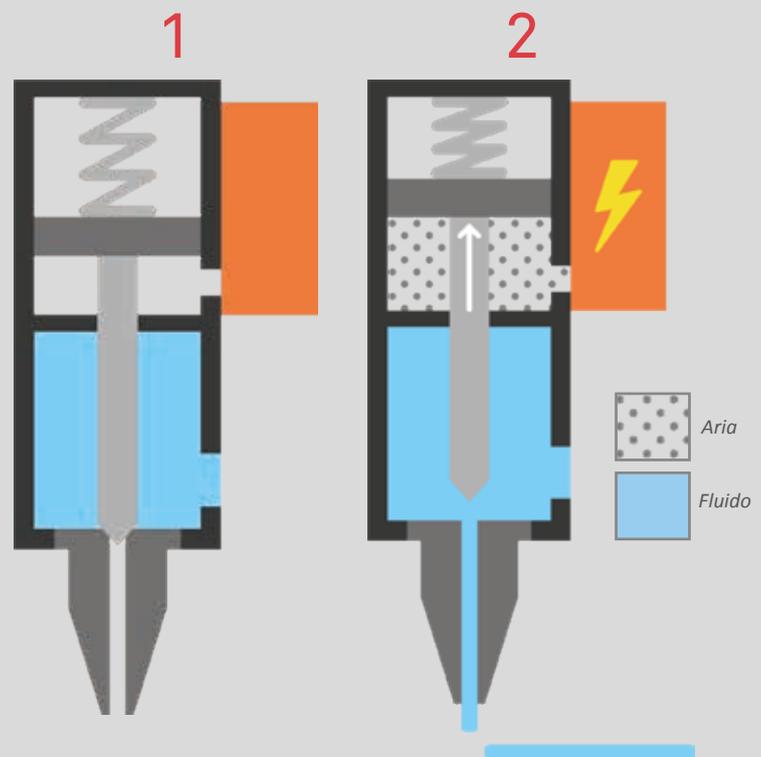


## 4 INSTALLAZIONE

### 4.1 Fissaggio della valvola

La valvola MZD100 deve essere montata su di un supporto tramite l'apposito **foro filettato** (dimensione M5) presente sulla valvola. In caso di necessità è possibile utilizzare i fori calibrati per il fissaggio con delle bussole di centraggio (vedi *paragrafo 10 - Dimensioni d'ingombro*).

Deve essere garantito un buon fissaggio sia della valvola al supporto, sia di quest'ultimo alla macchina, senza vibrazioni e con una buona accessibilità per la regolazione, la pulizia e la manutenzione.

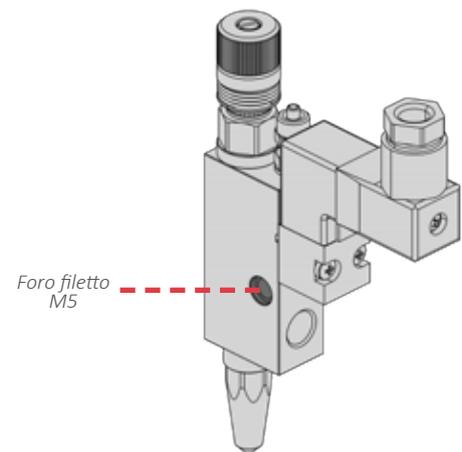


### 4.2 Applicazione di tipo non a contatto

Dove è possibile è sempre meglio adottare questo tipo di applicazione poiché è conveniente sia per la facilità di applicazione sia per evitare l'usura dell'ugello.

La **posizione ideale di lavoro** della valvola è quella verticale, con l'ugello rivolto verso il basso. E' possibile inclinare la valvola di  $\pm 45^\circ$ .


La **distanza ottimale** fra ugello e superficie da incollare è compresa tra 5÷10 mm.

Altre diverse posizioni sono possibili previa approvazione della Zator.

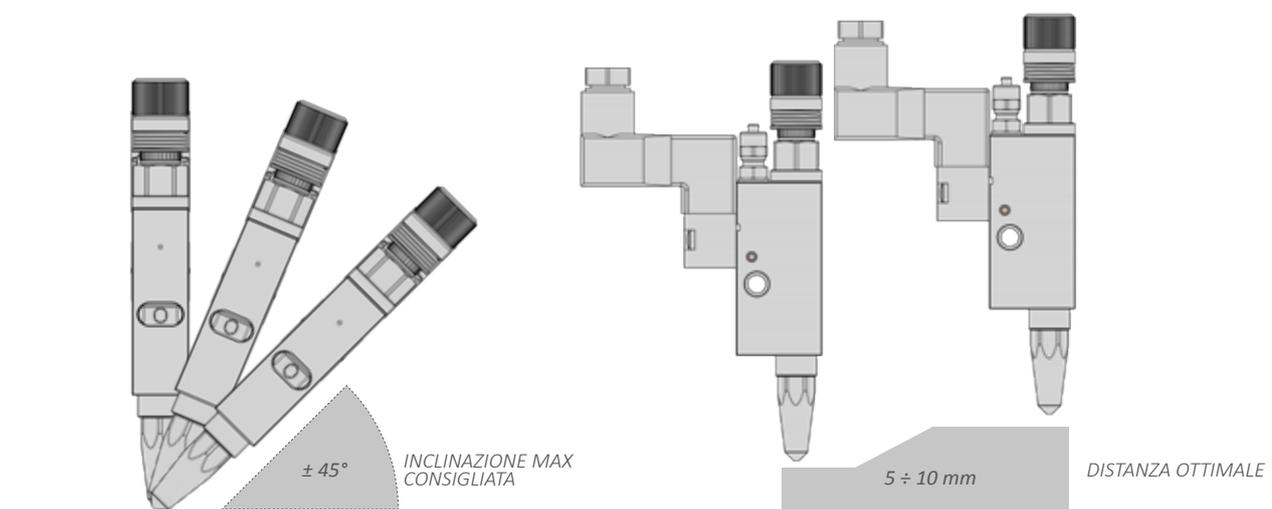

### 4.3 Applicazione di tipo a contatto

L'applicazione di colla a contatto si rende necessaria quando bisogna applicare linee di colla molto sottili. In questo caso la valvola deve essere posizionata sempre verticalmente, con l'ugello verso il basso, ma con una **inclinazione** di  $7 \div 8^\circ$  rispetto al suo asse verso la direzione di marcia e l'ugello deve sfiorare la superficie da incollare.

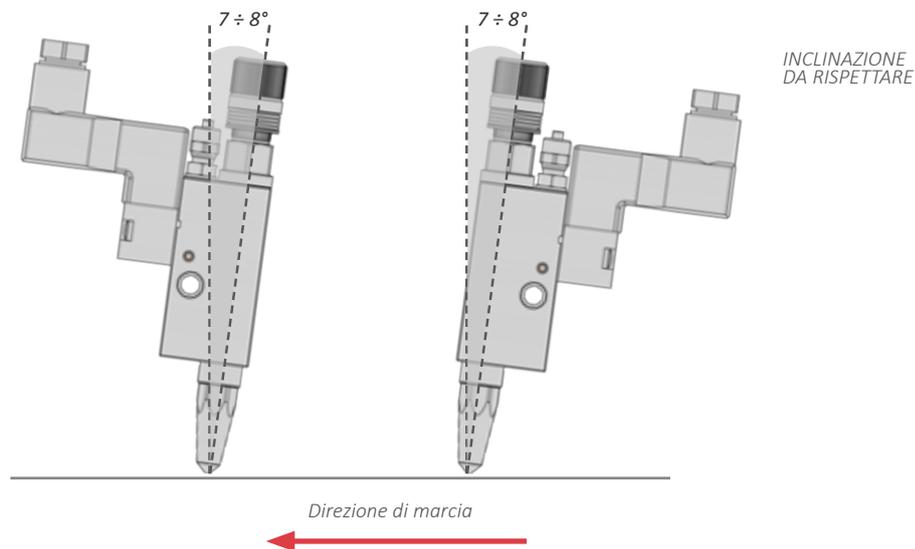


### 4.4 Collegamento alimentazione fluido

La valvola deve essere collegata ad un *gruppo di alimentazione colla\**. Un tubo *flessibile\** in materiale plastico (**per utilizzi fino a 8 bar**) deve essere collegato ad un raccordo ( $G1/8''$ )\* da avvitare sul collegamento alimentazione fluido della valvola.

In caso si lavori a pressioni **superiori a 8 bar** utilizzare *raccordi e tubi\** per alte pressioni.


*\*Componenti forniti separatamente*

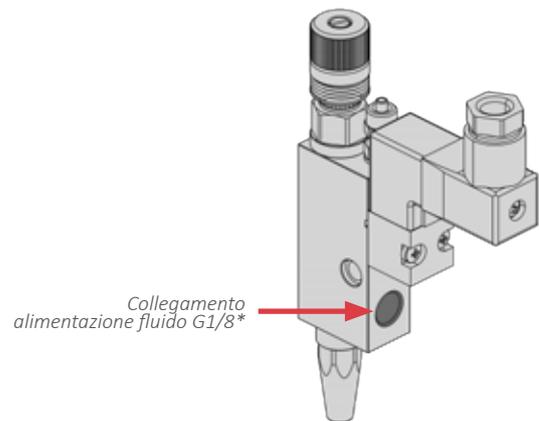

### 4.5 Collegamento elettrico

Collegare un *cavo elettrico\**, di sezione non inferiore a 0.35 mm, al connettore dell'elettrovalvola.


*\*Componenti forniti separatamente*

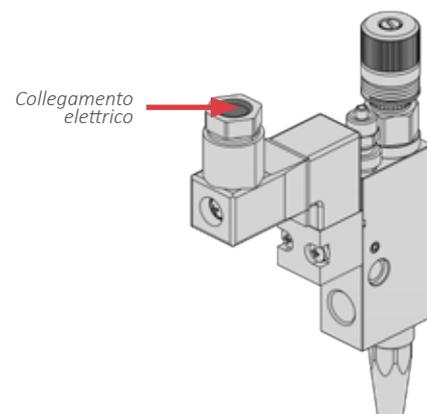

### 4.5.1 Connettore

Collegare un *cavo elettrico a due poli\**, di sezione non inferiore a 0.35 mm, ai *morsetti 1 e 2*.

*\*Componenti forniti separatamente*

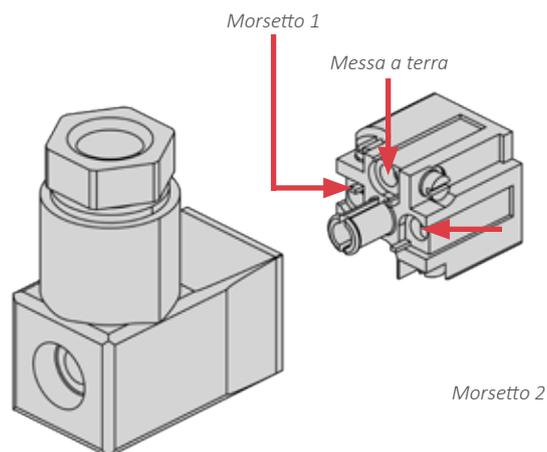


### 4.6 Collegamento aria di azionamento

Collegare un *tubo Ø6x4\** al raccordo aria presente sulla valvola.

La pressione di azionamento deve essere compresa tra i 5÷6 bar.


*\*Componenti forniti separatamente*

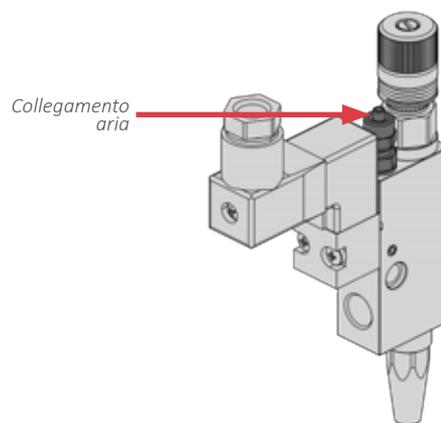

### 4.7 Schema riassuntivo d'installazione

Prevedere il posizionamento dei tubi tale da garantire una buona accessibilità alla valvola per poterne facilmente eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia.

I collegamenti necessari per il funzionamento della valvola MZD100 sono:

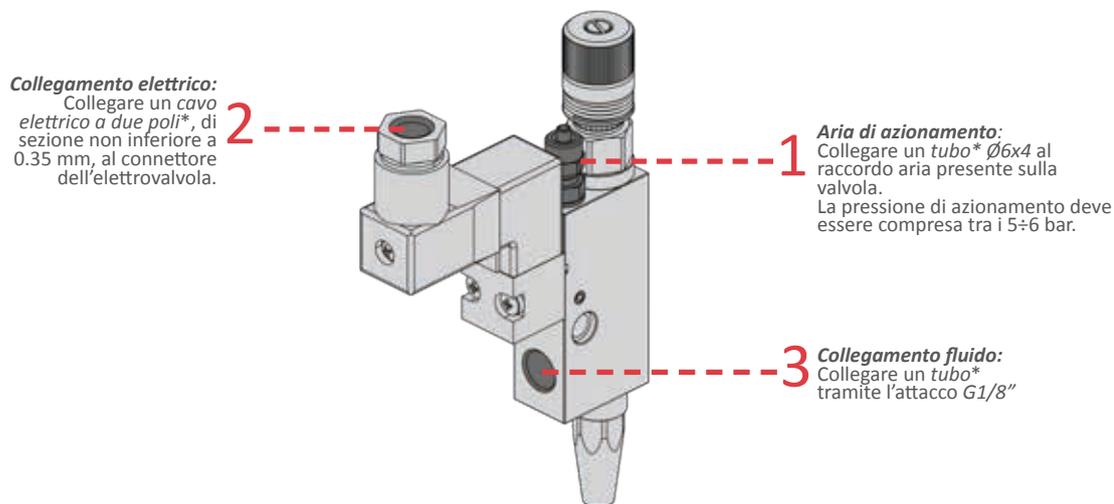

## 5 REGOLAZIONI DELLA VALVOLA

### 5.1 Regolazione della quantità di fluido


La regolazione della quantità di fluido erogato (es. colla) dalla valvola viene determinata da:

- Il diametro dell'ugello: **diametro maggiore** → **maggiore quantità di fluido**
- La pressione del fluido: **pressione maggiore** → **maggiore quantità di fluido**
- La regolazione della corsa dello spillo: **corsa maggiore** → **maggiore quantità di fluido**


Agendo su questi fattori è possibile regolare la quantità di fluido erogato.

### 5.2 Regolazione corsa dello spillo


Per regolare la corsa dello spillo, agire sulla *manopola della regolazione micrometrica* posta nella parte superiore della valvola. Questa manopola permette di regolare la quantità di fluido erogato con estrema precisione.

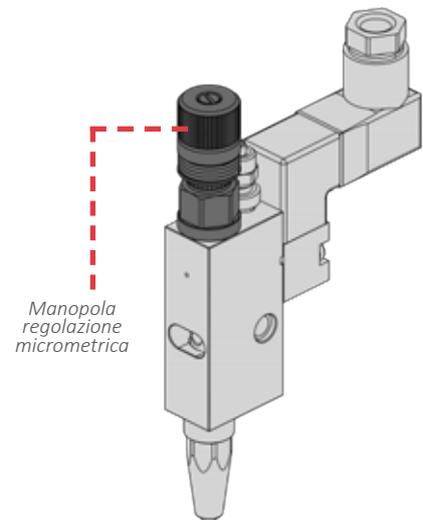

- A** Ruotare in **senso antiorario** per **umentare** la corsa dello spillo e quindi la quantità di fluido erogato.

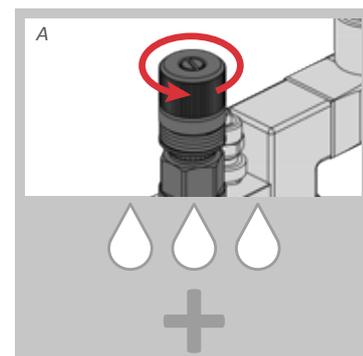

- B** Ruotare in **senso orario** per **diminuire** la corsa dello spillo e di conseguenza la quantità di fluido erogato. Arrivando a **fine corsa**, la valvola sarà **completamente chiusa**, quindi non erogherà più fluido.

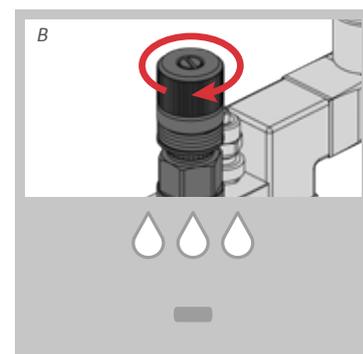

**Non serrare in maniera troppo decisa** la regolazione dello spillo per evitare di danneggiare l'ugello e lo spillo.

## 6 MANUTENZIONE

### 6.1 Norme generali

La *valvola elettropneumatica MZD100*, grazie ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati, è di facile manutenzione. Una manutenzione minima, semplice, accurata e costante permette un funzionamento duraturo e regolare nel tempo della valvola, mantenendone invariate le prestazioni.



- Per la pulizia in generale **non utilizzare** oggetti metallici, appuntiti o taglienti. Utilizzare solo spazzole morbide o panni di cotone
- Tutti i lavori di manutenzione sulla valvola **devono essere eseguiti da personale qualificato** e dopo aver scaricato la pressione dal sistema di alimentazione
- Per la pulizia degli ugelli **utilizzare solo** aghi di pulizia forniti dal produttore della valvola: se vengono utilizzati altri oggetti appuntiti gli ugelli potrebbero venire **danneggiati**
- **Utilizzare solo** pezzi di ricambio originali
- La valvola deve essere lavata **solo ed esclusivamente con acqua**, in modo particolare se si necessita di sostituire l'ugello o lo spillo
- Ogni sera e se si prevede una lunga sosta di lavoro mettere del grasso sulla punta dell'ugello

### 6.2 Tabella di manutenzione

	TEMPISTICA*	INTERVENTO DA EFFETTUARE
1	Ogni giorno, a inizio lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare un test della valvola</li> <li>• Pulire esternamente la valvola</li> </ul>
2	Ogni giorno, a fine lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare un test della valvola</li> <li>• Pulire esternamente la valvola</li> <li>• Mettere il grasso sulla punta dell'ugello</li> </ul>
3	Prima di una pausa più lunga di due settimane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Togliere la colla e lavare completamente l'impianto con acqua</li> <li>• Lasciare l'impianto pieno di acqua</li> </ul>
4	Dopo una pausa di più di due settimane	Scaricare l'acqua e riempire il sistema con l'adesivo
5	Ogni mese o dopo 2000 ore di lavoro	Come i punti 3 e 4
6	Ogni anno o dopo 4000 ore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come i punti 3 e 4</li> <li>• Sostituire eventuali parti usurate</li> </ul>

\*Valori indicativi che possono variare a seconda del tipo di colla, adesivo o fluido utilizzato. Per l'utilizzo di sostanze particolari si consiglia di contattare la Zator per eventuali chiarimenti.


## 6.3 Pulizia e/o sostituzione dell'ugello

Prima di smontare e pulire o sostituire l'ugello devono essere eseguite le seguenti operazioni:


- Lavare la valvola con acqua
- Scaricare la pressione dal sistema

Procedere quindi nel seguente modo:

- 1 Allentare la regolazione dello spillo tramite la *manopola della regolazione micrometrica* (vedi paragrafo 5.2 - *Regolazione corsa dello spillo*), ruotandola in senso antiorario finché non oppone più resistenza;


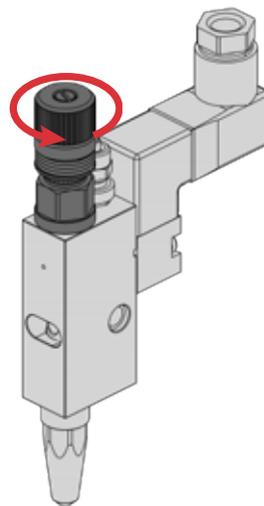


- 2 Svitare l'ugello con una chiave da 10;

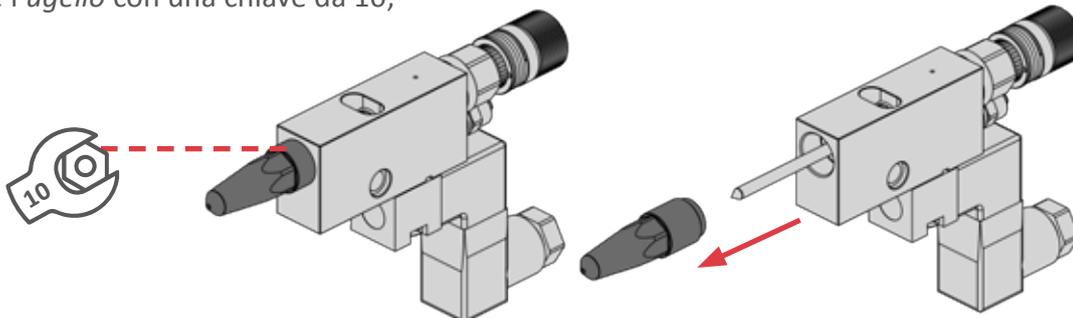

Dopo aver smontato l'ugello, per la sua pulizia:

- 3 Mettere l'ugello sotto l'acqua corrente dopodiché soffiare accuratamente con aria compressa e pulire il foro dell'ugello con l'ago di pulizia;
- 4 Ripetere l'operazione fino a rimuovere tutto le impurità presenti all'interno e all'esterno dell'ugello;
- 5 Riavvitare l'ugello con una chiave da 10.

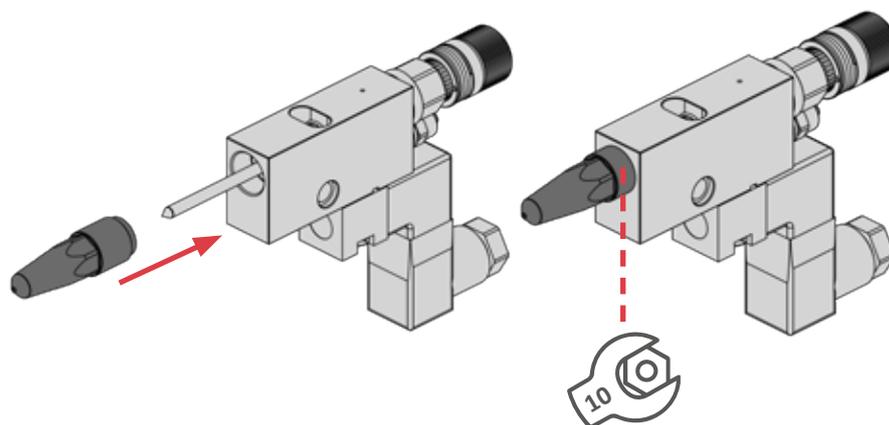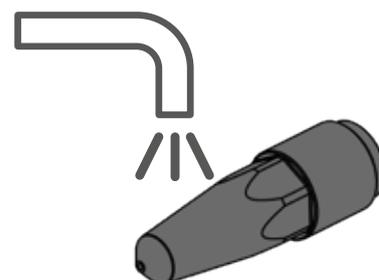


## 6.4 Smontaggio della valvola

Prima di smontare e pulire o sostituire l'ugello **devono essere eseguite** le seguenti operazioni:


- Lavare la valvola con acqua
- **Scaricare la pressione dal sistema**
- **Scollegare la connessione aria**

Procedere quindi nel seguente modo:


- 1 Svitare la vite del connettore dell'elettrovalvola;

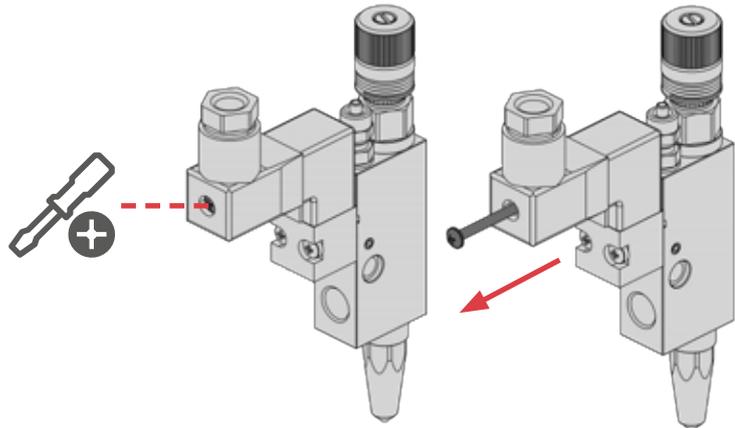

- 2 Quindi sfilare il connettore dell'elettrovalvola;

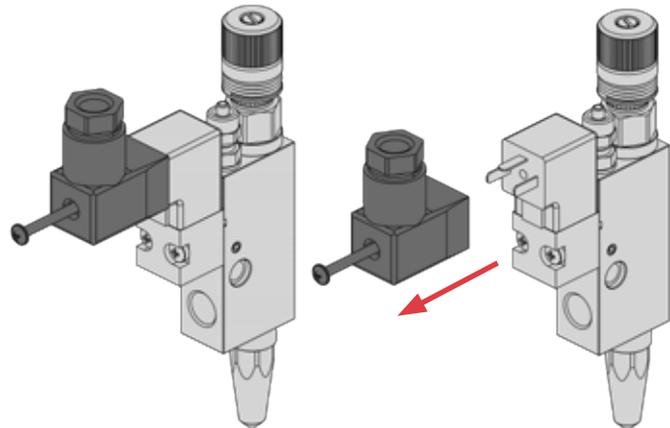


- 3 Svitare le viti di fissaggio dell'elettrovalvola con un cacciavite a stella;

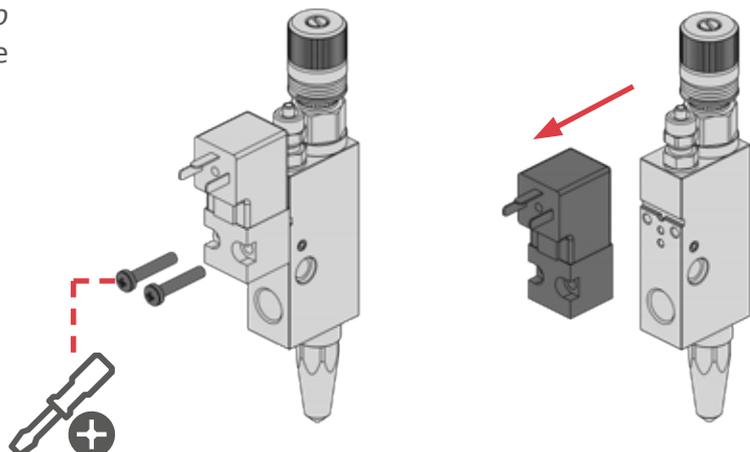





- 4 Svitare il *raccordo aria* con una chiave da 9;

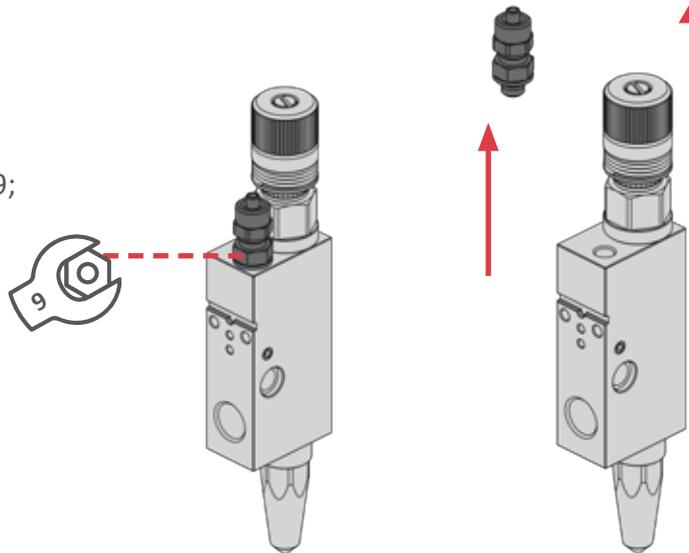


- 5 Allentare la regolazione dello spillo tramite la *manopola della regolazione micrometrica* (vedi *paragrafo 5.2 - Regolazione corsa dello spillo*), ruotandola in senso antiorario finché non oppone più resistenza;

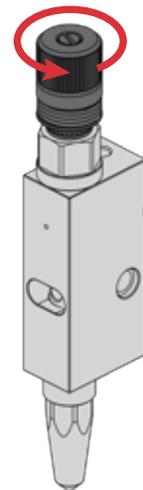

- 6 Svitare l'*ugello* con una chiave da 10;

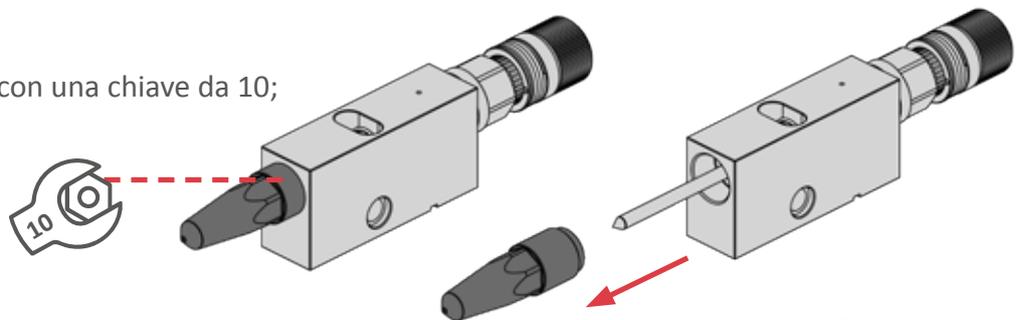


- 7 Svitare il *blocco regolazione* con una chiave da 13, **facendo attenzione** alla molla interna poiché è in compressione;

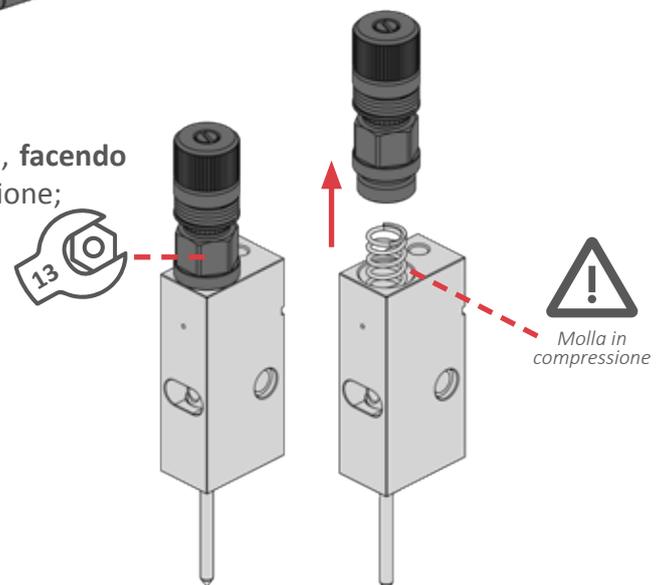





8 Estrarre la *molla*;

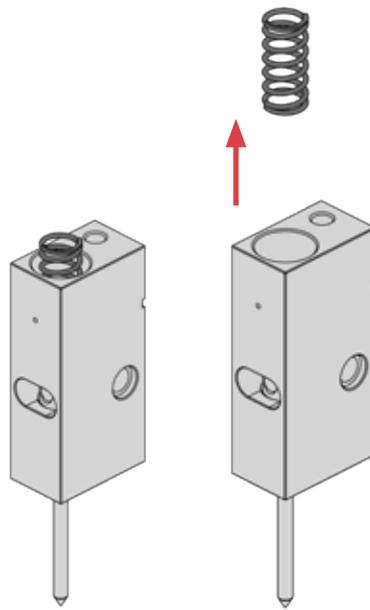


9 Sfilare lo *spillo* aiutandosi con una pinza a becchi stretti;

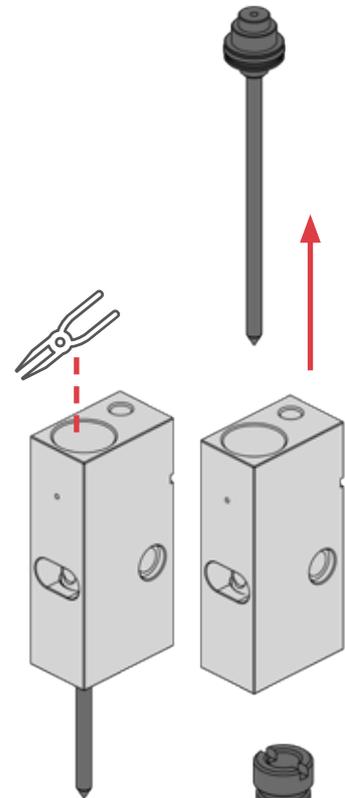


10 Svitare la *bussola* con un cacciavite a taglio, quindi rimuoverla dal corpo valvola;

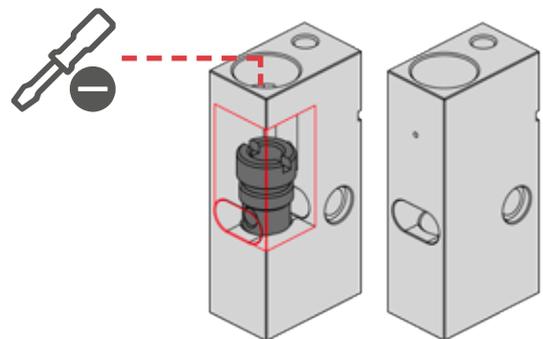

11 Controllare l'usura e lo stato degli *O-ring* (POS. 8-9-11) e della guarnizione sagomata (POS. 10) presenti sulla bussola e se necessario, sostituirli. Lubrificare\* sempre O-ring e guarnizione nuovi prima di montarli.

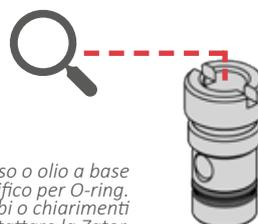

\*Utilizzare grasso o olio a base di silicone specifico per O-ring. Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare la Zator.

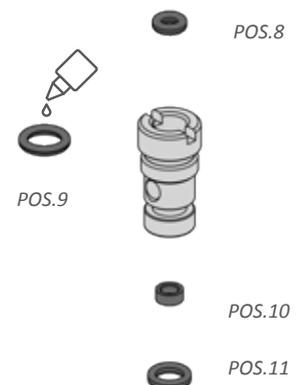

## 6.5 Montaggio della valvola

**Prima** di montare la valvola eseguire le seguenti operazioni:


- Rimuovere i residui di colla dalla valvola utilizzando un panno umido o una spazzola morbida
- Pulire bene l'ugello e se necessario metterlo sotto l'acqua corrente, dopodiché soffiare accuratamente con aria compressa e pulire il foro dell'ugello con l'ago di pulizia
- Verificare l'usura degli O-ring e se necessario sostituirli
- Prima del montaggio lubrificare sempre gli O-ring

Procedere quindi nel seguente modo:


- 1 Inserire la *guarnizione sagomata* e gli *O-ring* nella bussola. Lubrificare\* sempre O-ring e guarnizione nuovi prima di montarli;




- 2 Inserire *la bussola* all'interno del corpo valvola, quindi avvitarla con un cacciavite a taglio;

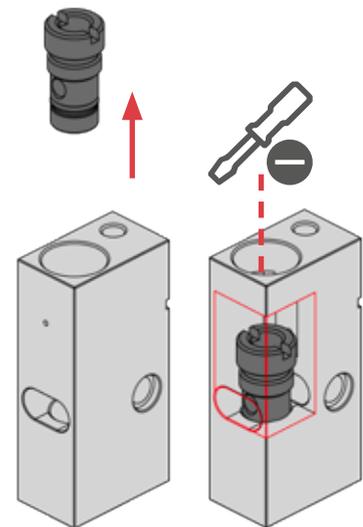


- 3 Inserire lo *spillo* lubrificando l'O-ring sul pistone;

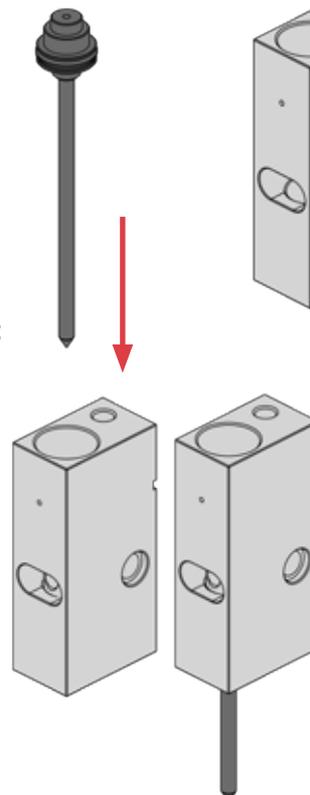


4 Inserire la *molla*;

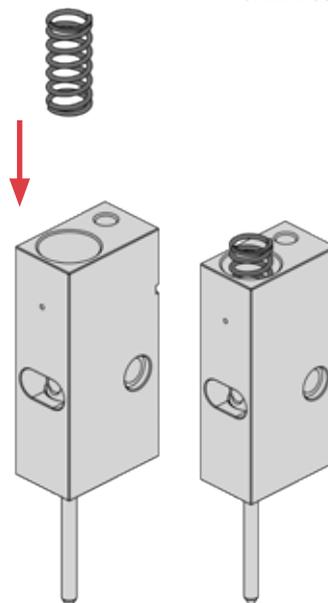


5 Avvitare\* il *blocco regolazione* nel corpo valvola con una chiave da 13;

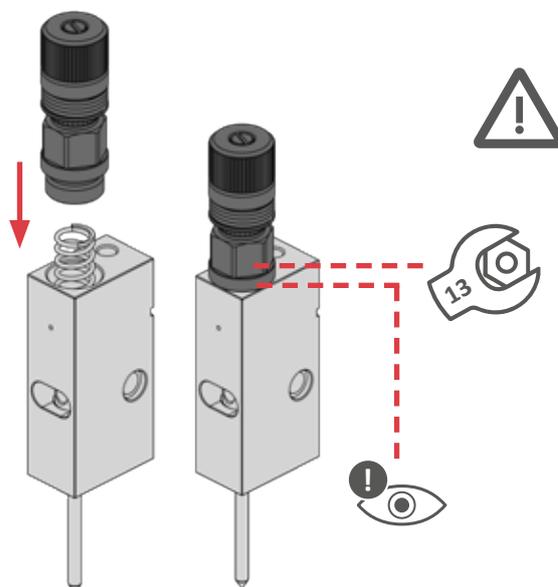

\***Prestare attenzione** che il blocco regolazione non sia inclinato durante l'avvitamento per evitare danni alla filettatura.

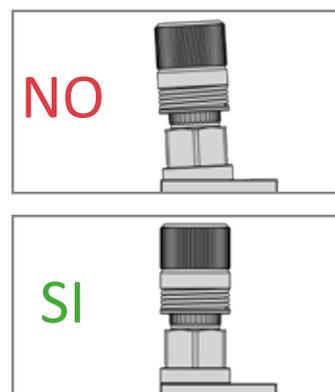


6 Avvitare\*\* l'*ugello* con una chiave da 10;

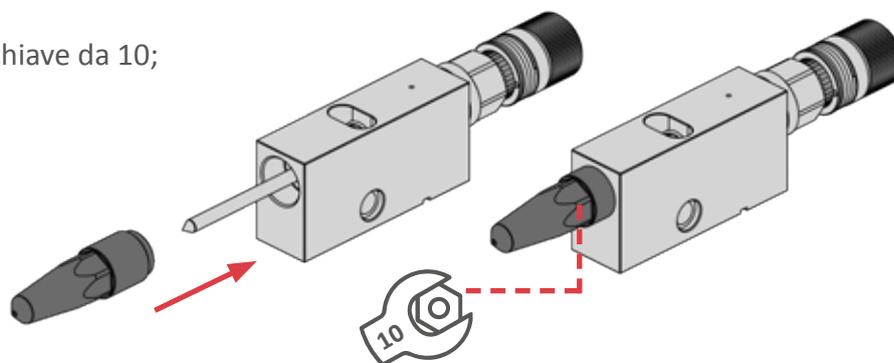


\*\***Prima di avvitare l'ugello**, verificare che la *manopola della regolazione micrometrica* sia completamente allentata per evitare di danneggiare l'ugello e lo spillo. Per allentare la manopola, ruotarla in senso antiorario finché non oppone più resistenza.




7 Avvitare il *raccordo aria* con una chiave da 9;

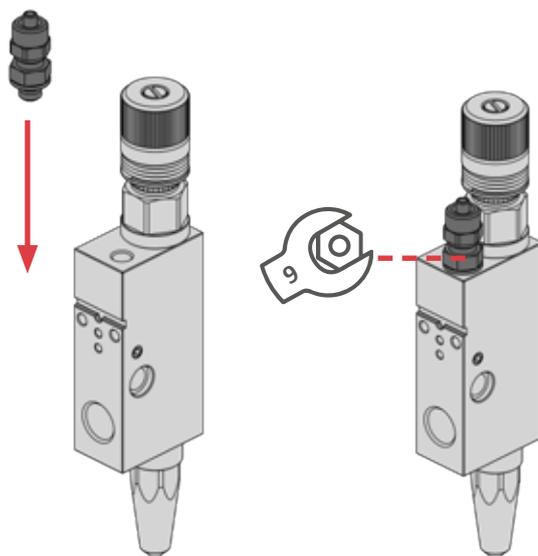


8 Avvitare le viti di fissaggio dell'elettrovalvola con un cacciavite a stella;

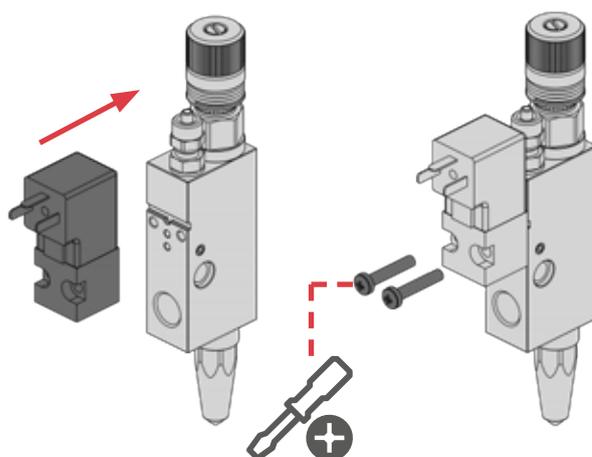

9 Infilare il *connettore dell'elettrovalvola*;

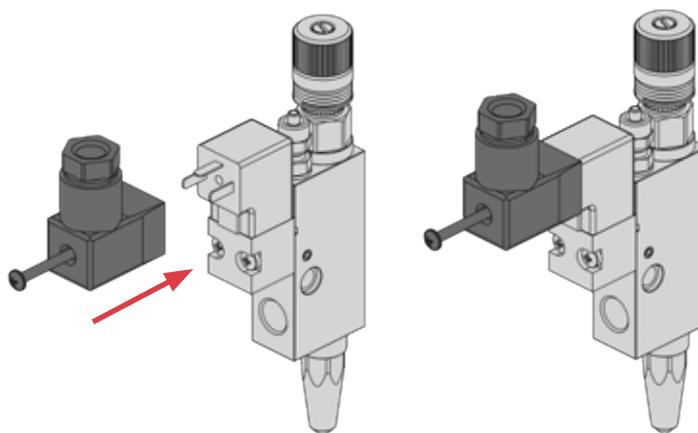

10 Avvitare la *vite* del connettore dell'elettrovalvola.

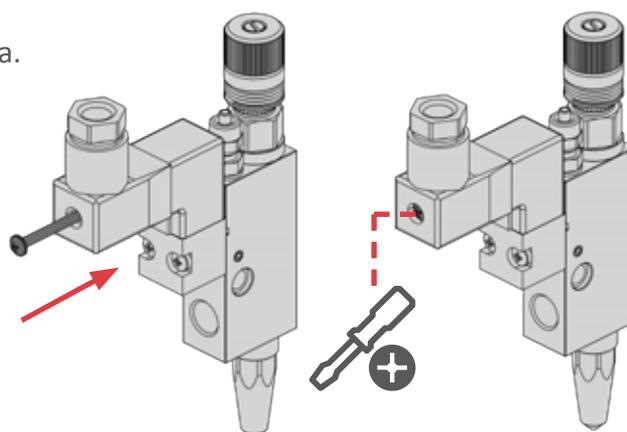

## 7 RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO



**ATTENZIONE:** la ricerca di eventuali difetti di funzionamento **deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato** rispettando le norme di sicurezza vigenti in materia.

DIFETTO	POSSIBILE CAUSA	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Niente o poco fluido erogato	La valvola non riceve il comando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il cavo dell'elettrovalvola;</li> <li>• Verificare il comando dell'elettrovalvola;</li> <li>• Eseguire un test manuale;</li> <li>• Verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola</li> </ul>
	La pressione del fluido è bassa o assente	Controllare la pressione di alimentazione
	L'ugello è otturato	Svitare e pulire l'ugello
	Il filtro è sporco (se presente)	Lavare o sostituire il filtro
	Un tubo è piegato	Verificare lo stato dei tubi di alimentazione
	Pressione di azionamento insufficiente	Verificare la pressione di azionamento (6 bar)
	Residui di fluido presenti nel sistema	Pulire il sistema completo
Fuoriuscita di fluido dalla bussola	O-ring o guarnizione sagomata sulla bussola sono danneggiati	Sostituire gli O-ring (POS.8-9-11) o la guarnizione sagomata (POS. 10)
L'ugello gocciola anche se la valvola non viene pilotata	Presenza di sporco nell'ugello	Pulire o sostituire l'ugello
La valvola apre in ritardo	Pressione di azionamento insufficiente	Verificare la pressione di azionamento (6 bar)
	O-ring sul pistone danneggiato	Sostituire l'O-ring (POS.6) del pistone

## 8 MODELLI

codice	descrizione	€
ZD01C02XX0	Valvola d'estrusione MZD1XXLV 24 Volt	

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato  
Diametri ugello disponibili da 0,3 a 1,5 mm*



codice	descrizione	€
ZD02C02XX0	Valvola d'estrusione MZD1XXKV 24 Volt	

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato  
Diametri ugello disponibili da 0,3 a 1,5 mm*



codice	descrizione	€
ZD07C02018	Valvola d'estrusione MZD10018 24 Volt	



codice	descrizione	€
ZD06C02001	Valvola d'estrusione MZD100MG 24 Volt	



codice	descrizione	€
ZD04C02XX0	Valvola d'estrusione MZD1XXKL 10 mm 24 Volt	



ZD05C02XX0	Valvola d'estrusione MZD1XXKL 7 mm 24 Volt	
------------	---	--


*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato  
Diametri ugello disponibili da 0,5 a 1,5 mm*



codice	descrizione	€
ZD09C02005	Valvola d'estrusione MZD100SY 24 Volt	

## 9 LISTA COMPONENTI


pos.	codice	q.tà	descrizione
1	MCR000022	1	Regolazione micrometrica completa
2	MCR000030	1	Manopola regolazione micrometrica
3	C32500009	1	Blocco regolazione micrometrica
4	CCS000350	1	Molla
5a	H84170500	1	Spillo KV
5b	H84170600	1	Spillo LV
6	RNG000011E	1	O-ring <sup>1</sup>
7	H83100104	1	Bussola
8	RNG000006E	1	O-ring <sup>1</sup>
9	RNG000010E	1	O-ring <sup>1</sup>
10	SHS30790T	1	Guarnizione sagomata <sup>1</sup>
11	RNG000008E	1	O-ring <sup>1</sup>
12	RRAB0252	1	Raccordo aria dritto
13	ELT000321	1	Elettrovalvola completa 24VDC
14	CNN200F01	1	Connettore elettrovalvola
15	SC11030161	2	Vite elettrovalvola
16	C31400011	1	Corpo valvola
17	H85800101	1	Ugello MG
18	H85800204	1	Ghiera ugello MG
19	H85100150	1	Ugello Syrin
20	H85100180	1	Ugello 1/8"
21	H853100XX	1	Ugello LV
22	H855100XX	1	Ugello KV
<i>Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 0,3 a 1,5 mm</i>			
23	H855101XX	1	Ugello KL 7 mm
24	H855102XX	1	Ugello KL 10 mm
<i>Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 0,5 a 1,5 mm</i>			
	KGN000350	1	Kit guarnizioni <sup>1</sup>

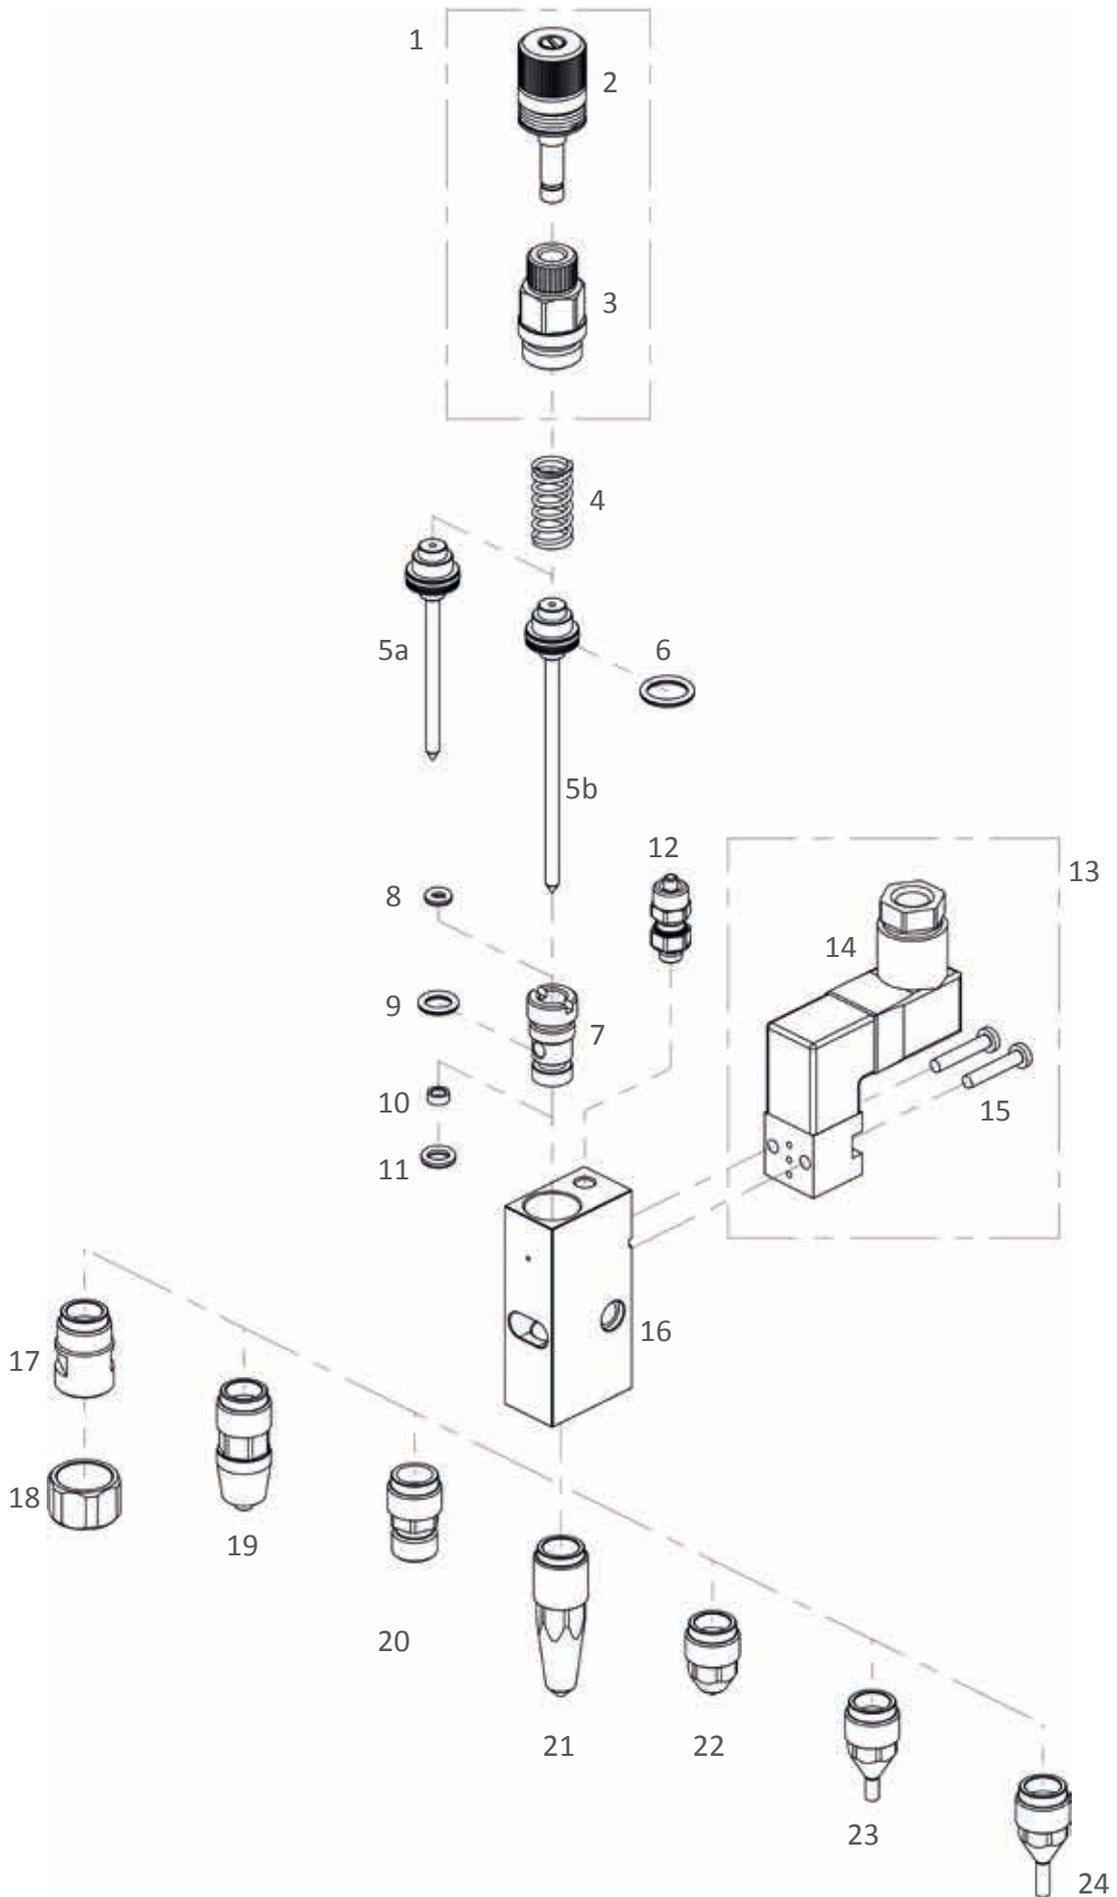


*Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo. L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.*

# 10 DIMENSIONI D'INGOMBRO

## MZD1XXLV

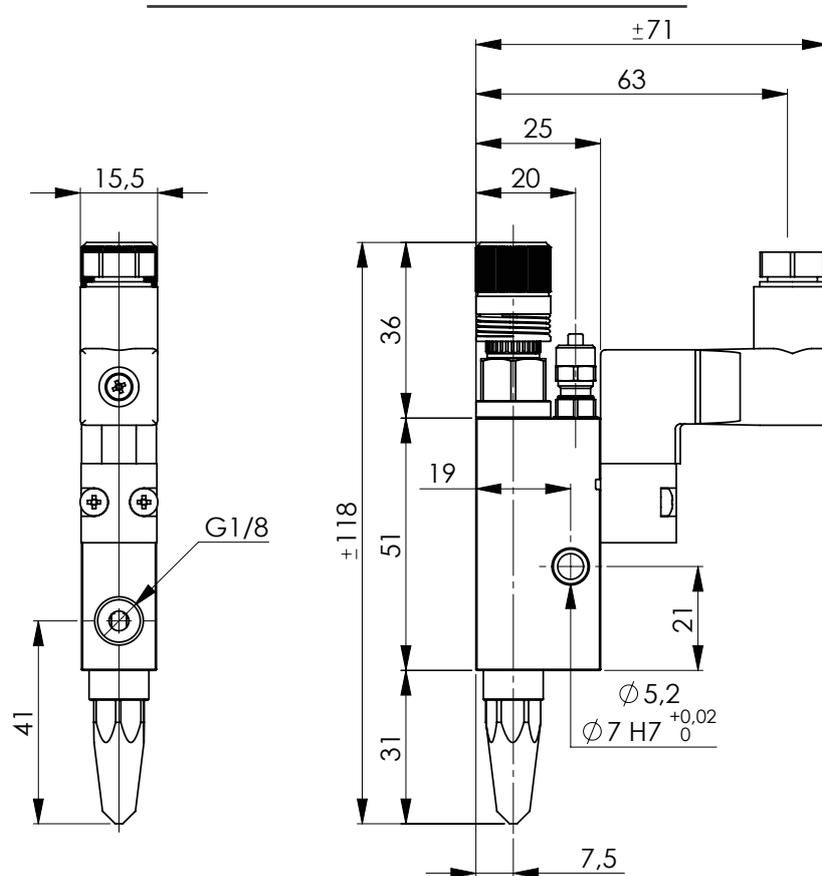


## MZD1XXKV

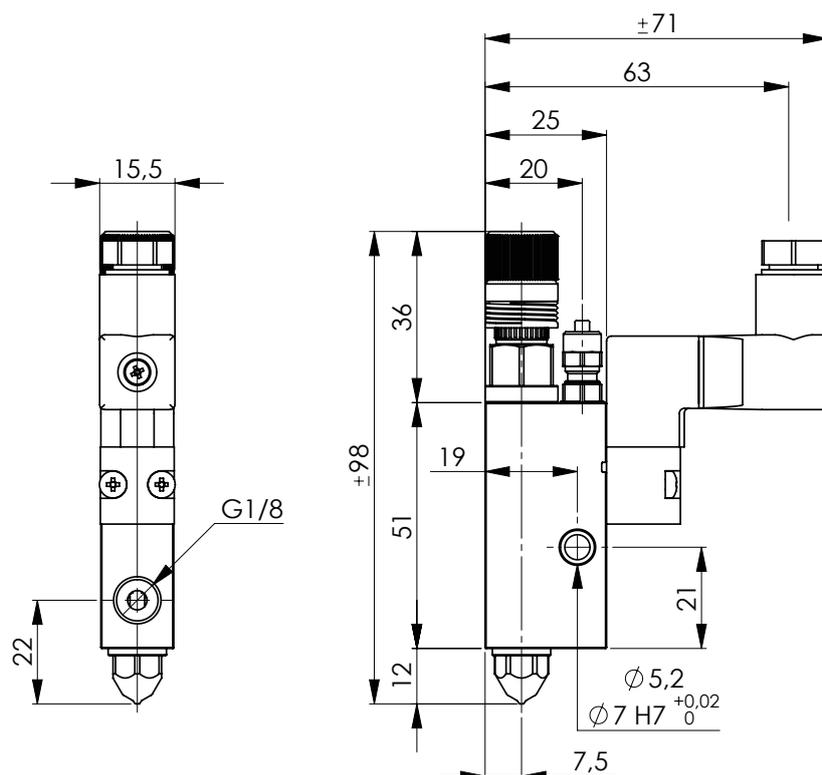





### MZD1XXKL 7 mm

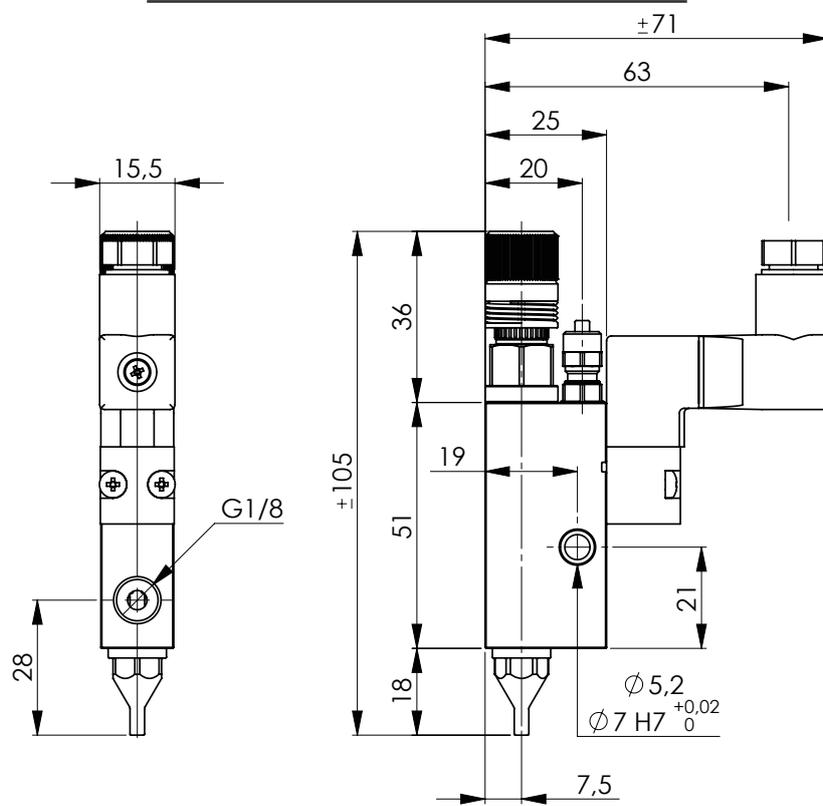


### MZD1XXKL 10 mm

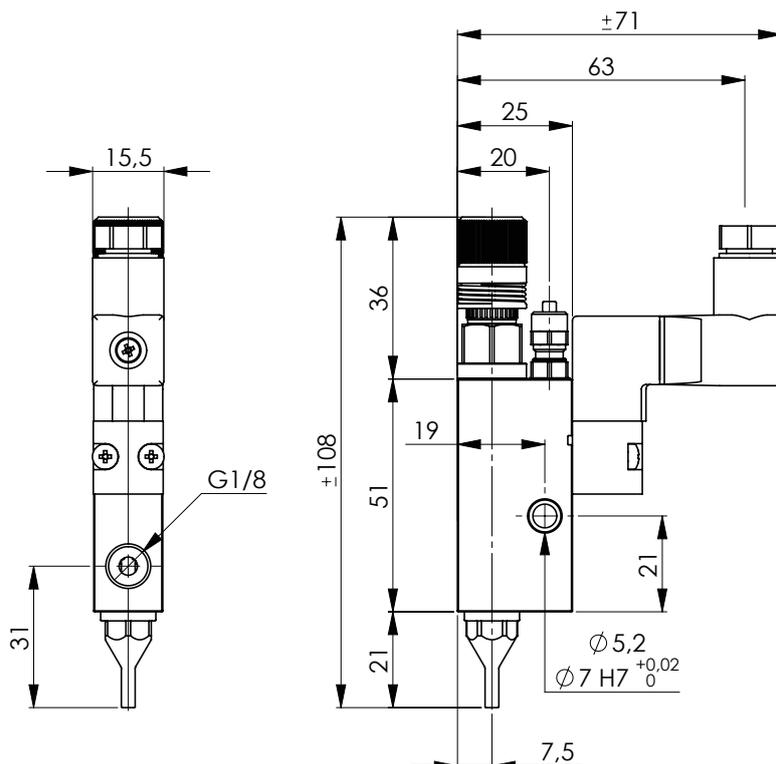


### MZD100MG

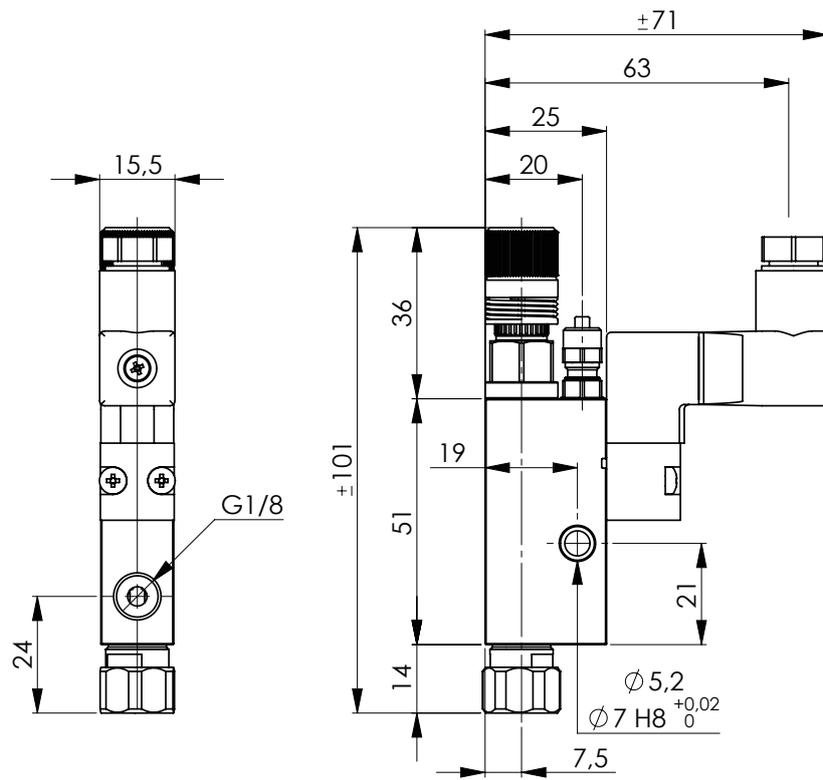

### MZD10018

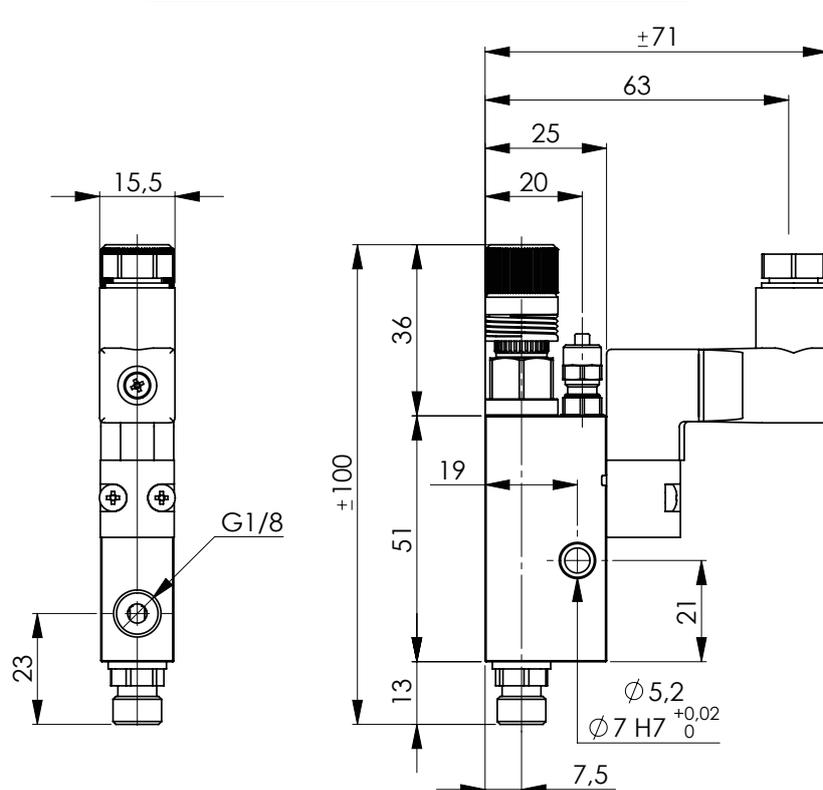

# MZD100SY

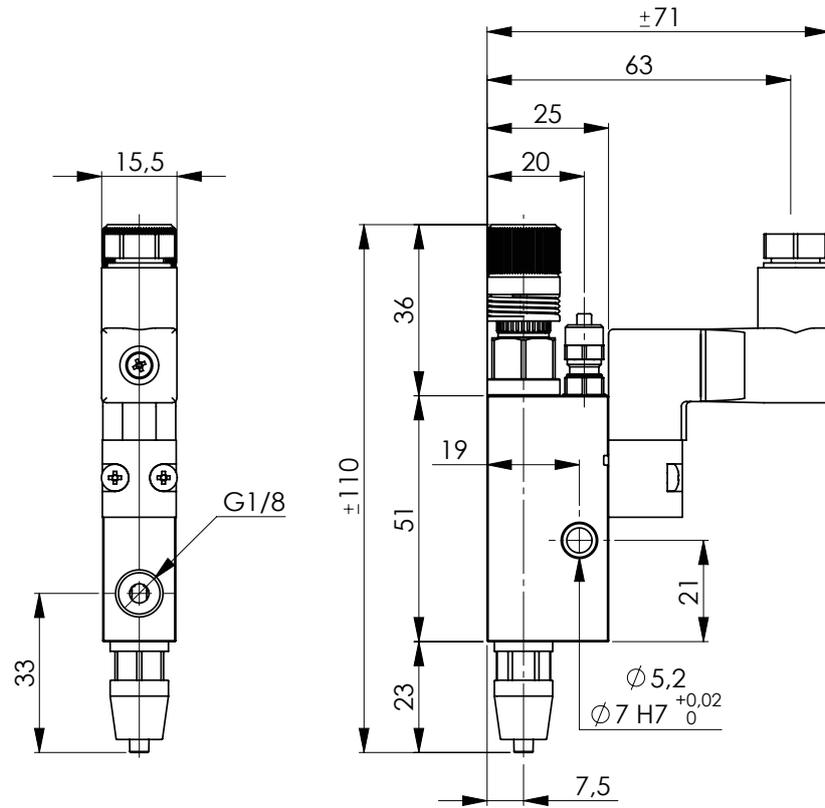





## ZATOR SRL

Via Galvani, 11  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia

Tel. +39 02 66403235

Fax +39 02 66403215

[info@zator.it](mailto:info@zator.it)

[www.zator.it](http://www.zator.it)

