

SPL

valvola pneumatica spalmatrice



Zator
gluing solutions

**MANUALE D'USO
E MANUTENZIONE**





ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235

Fax +39 02 66403215

info@zator.it

www.zator.it



Dichiarazione di Conformità UE

Il Fabbricante:

ZATOR Srl

con sede in Via Galvani 11

20095 Cusano Milanino (MI)

Italia

Tel.02.66403235

Fax 02.66403215

Email: info@zator.it

DICHIARA

Sotto la sua responsabilità che la valvola pneumatica:

Modello	SPL	Anno di costruzione	
---------	-----	---------------------	--

È conforme alle direttive UE qui di seguito elencate, con riferimento alle sole parti applicabili al prodotto stesso:

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 riguardante le macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
- Direttiva 2014/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29/03/2014)
- Direttiva 2014/30/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29/03/2014)

Cusano Milanino /i


Il Legale Rappresentante


ZATOR S.r.l.

Indice

1	GENERALITÀ	8
1.1	Premessa	8
1.2	Garanzia	9
1.3	Limitazioni garanzia	10
1.4	Richiesta interventi	11
1.5	Richiesta ricambi	11
2	NORME DI SICUREZZA	12
2.1	Informazioni generali sulla sicurezza e ambientali	12
2.2	D.P.I. Dispositivi di protezione individuali	13
2.3	Rischi, Protezioni, avvertenze e cautele	13
	2.3.1 Sicurezza generale	13
	2.3.2 Pericoli e rischi residui	14
	2.3.3 Dispositivi di sicurezza adottati	15
	2.3.4 Ulteriori precauzioni generali di sicurezza	15
2.4	Condizioni ambientali	16
2.5	Installazione - Norme Generali	17
2.6	Utilizzo di adesivi, colle o fluidi in generale	18
3	DESCRIZIONE TECNICA	20
3.1	Funzioni della valvola	20
3.2	Dati tecnici	20
3.3	Descrizione e funzionamento	21
4	INSTALLAZIONE	22
4.1	Fissaggio e posizionamento della valvola	22
4.2	Collegamento alimentazione fluido	22
4.3	Collegamento aria di azionamento	22
4.4	Regolazione della quantità di fluido	22

5	MANUTENZIONE	23
5.1	Norme generali	23
5.2	Tabella di manutenzione	23
5.3	Smontaggio della valvola	24
5.4	Montaggio della valvola	28
6	RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO	32
7	MODELLI	33
8	LISTA COMPONENTI	34
9	DIMENSIONI D'INGOMBRO	36

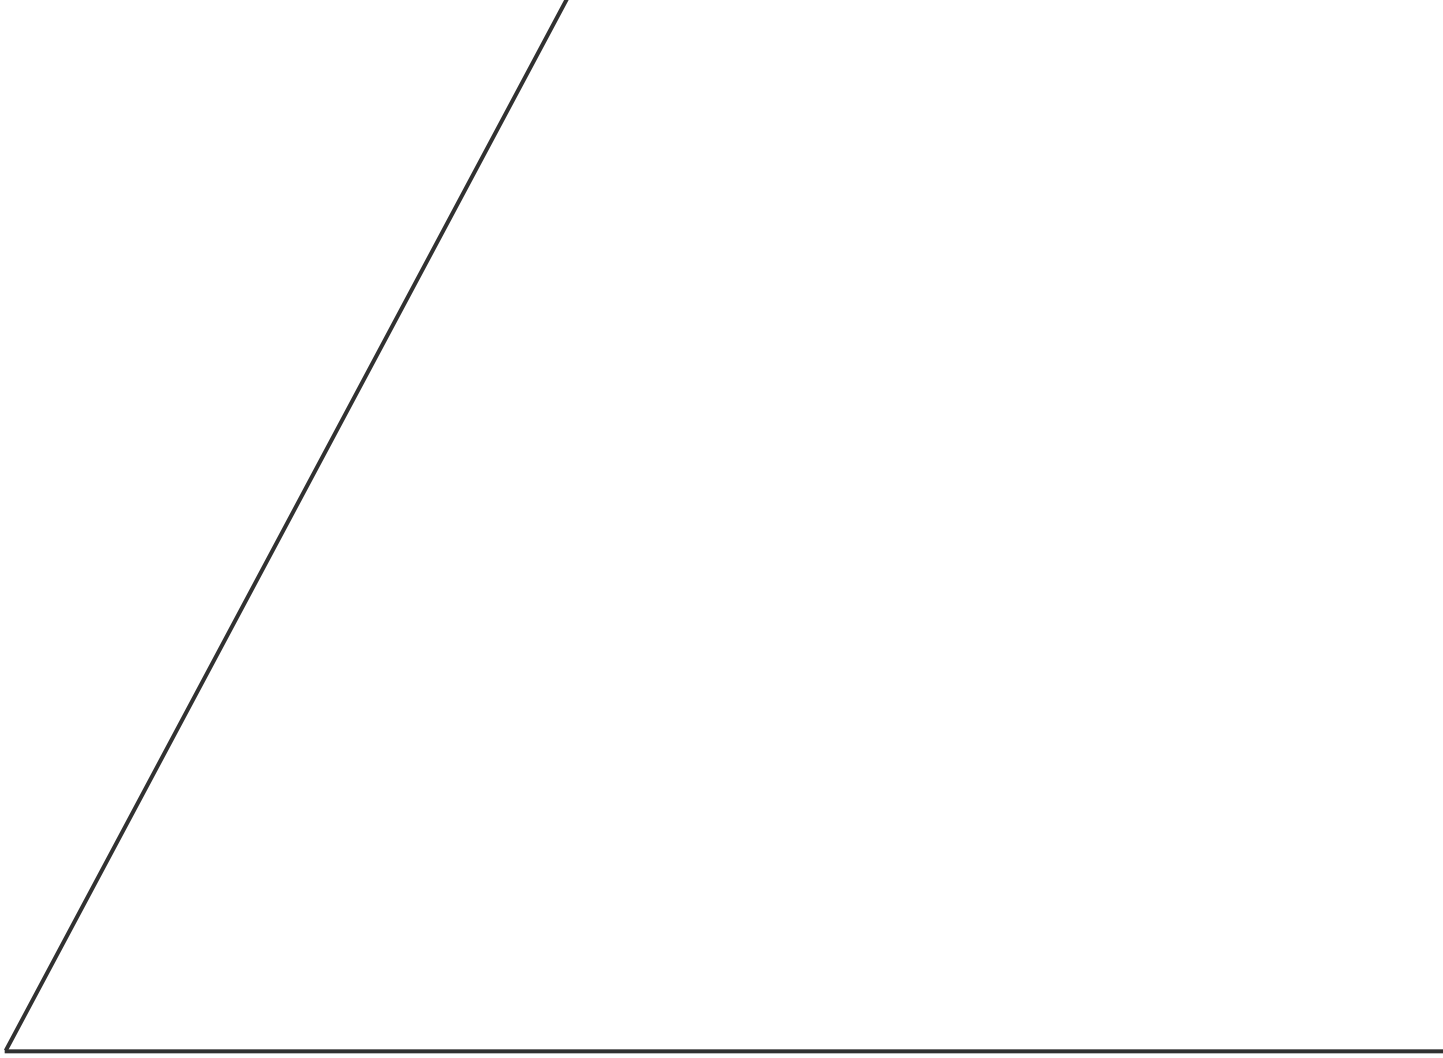

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

valvola pneumatica spalmatrice **SPL**



1 GENERALITÀ

1.1 Premessa

Il presente manuale è parte integrante della valvola pneumatica ed è destinato a personale formato e informato, che sia consapevole delle prestazioni del macchinario, alle condizioni di rischio a cui può essere sottoposto.

Questo documento presuppone che negli impianti, ove sia stata destinata la valvola, vengano osservate le correnti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Zator Srl non si ritiene responsabile per interventi o collegamenti impropri realizzati da personale non qualificato e non formato.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata di stretta proprietà della Zator Srl e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente; tradotta in un'altra lingua, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo meccanico o elettronico, senza il permesso scritto da parte della Zator Srl.

I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni e modalità di utilizzo.

La Zator Srl non si assume alcuna responsabilità riguardo all'esattezza del contenuto del presente manuale.

I disegni e i dati tecnici in questo documento sono aggiornati alla data della loro pubblicazione e la Zator Srl si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il contenuto di questo manuale.

Si fa pertanto divieto ai Tecnici ed agli Operatori della manutenzione di utilizzare il presente manuale per scopi diversi da quelli legati alla cura e alla manutenzione delle apparecchiature in oggetto.

Il presente manuale contiene le norme di installazione, uso e manutenzione della valvola pneumatica in sicurezza.

Collaudo in officina

Il Costruttore garantisce che la valvola, alla quale questa documentazione si riferisce, è stata controllata e collaudata presso la propria officina.

"A termine di legge ci riserviamo la proprietà dei dati e delle informazioni tecniche con divieto di riprodurli, di comunicarli a terzi o usarli comunque per qualsiasi scopo costruttivo e quanto esposto in questo documento è di proprietà del Costruttore"

1.2 Garanzia

La presente garanzia ha la durata di 12 mesi dalla effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia la Zator Srl si impegna a rimuovere nel tempo necessario gli evidenti vizi e difetti di materiale e/o lavorazione; a condizione che la macchina o attrezzatura sia stata impiegata correttamente secondo le migliori regole di condotta e manutenzione indicate in questo manuale.

Le parti difettose in garanzia vengono riparate o sostituite gratuitamente dalla Zator Srl nel tempo compatibilmente necessario, intendendosi la Zator Srl con ciò esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo, mentre l'acquirente rinuncia a chiedere preventivamente danni o spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso del macchinario acquistato per tutto il tempo necessario a rimetterlo in efficienza; sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione, nonché le spese di viaggio andata e ritorno relative all'intervento dei tecnici della Zator Srl nella sede del Compratore.

I costi di manodopera relativi all'intervento dei tecnici della Zator Srl presso la sede del Compratore, per la rimozione di difetti in garanzia sono a carico della Zator Srl, salvo i casi in cui la natura del difetto sia tale da poter essere agevolmente rimossa sul posto da parte del Compratore.

Tale impegno della Zator Srl esclude ogni altro effetto della garanzia previsto dalla legge.

La garanzia per i pezzi o parti della valvola pneumatica sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della valvola pneumatica, la garanzia del pezzo sostituito non ha comunque durata inferiore a tre mesi dalla sua installazione.

I pezzi sostituiti nel periodo di garanzia dal venditore sono gratuitamente acquisiti dallo stesso in luogo con nuovi pezzi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti gli utensili e i materiali di consumo, eventualmente forniti dalla Zator Srl assieme alla macchina.

È esclusa e rinunciata da parte dell'acquirente ogni pretesa di risarcimento di danni alle cose e/o persone a carico della Zator Srl, per qualsiasi titolo, anche se le rotture e i guasti fossero dipendenti da difetti di costruzione o di materiale. È di pari escluso e rinunciato ogni risarcimento per danni alle persone e/o alle cose in dipendenza dell'esercizio della valvola pneumatica. I pezzi sostituiti gratuitamente rimangono di proprietà della Zator Srl.

Decorsa la durata della garanzia ogni intervento sarà a carico del compratore.

Campi d'impiego

- Macchine per imballaggio e confezionamento
- Industria cartotecnica
- Macchine da stampa
- Industria del tabacco
- Industria meccanica e assemblaggio
- Industria alimentare

Denuncia del difetto di conformità - Ricevimento merce

La configurazione originale della valvola pneumatica non deve essere assolutamente modificata.
Al ricevimento della merce verificare che:

- L'imballaggio sia integro
- L'esatta corrispondenza del materiale ordinato

In caso di danni o errata fornitura mettere in contatto immediatamente la Zator Srl.

Il compratore, a pena di decadenza della garanzia, dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità o il vizio della valvola pneumatica al venditore, specificandone in dettaglio la natura, entro otto giorni dall'avvenuta scoperta.

In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia.

Il Compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richiede.

È escluso dalla presente garanzia il maggior danno provocato alla macchina dalla mancata tempestiva denuncia al venditore di un difetto di conformità o vizio della valvola pneumatica.

1.3 Limitazioni garanzia

La presente garanzia è valida esclusivamente per i prodotti di nuova costruzione.

La presente garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, da parte del venditore, di ogni pezzo o parte dei macchinari o materiale fornito che risulti difettoso, previo accertamento dell'esistenza del difetto.

In nessun caso il venditore risponderà dei danni consequenziali o indiretti o comunque derivati da interruzione del ciclo produttivo o per fermo macchina.

Il venditore non è responsabile per i difetti della valvola pneumatica derivati dall'utilizzo di dispositivi, attrezzature, ecc., richiesti e forniti dal cliente e installati sulla macchina atti a variare l'uso rispetto a quello per cui è predisposta.

Il venditore non risponde dei difetti di conformità della valvola pneumatica o dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

Il venditore parimenti non risponde dei danni derivanti da uso non appropriato delle attrezzature e da non osservanza delle norme previste per l'esecuzione dell'ordinaria manutenzione periodica.

Il venditore non risponde per i difetti di conformità della valvola pneumatica o vizi che dipendono da modifiche, riparazioni, alterazioni o manomissioni imputabili al compratore e a personale comunque non autorizzato dal venditore.

Sono a carico del compratore i costi relativi ai materiali di consumo necessari per le prove e la rimessa in funzione della valvola pneumatica.



1.4 Richiesta interventi

Contattare direttamente:

l'Ufficio Tecnico della Zator S.R.L.

Via Galvani 11 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italia

e-mail: info@zator.it www.zator.it

Tel.: +39-0266403235 Fax.: +39-0266403215

Inoltare sempre la richiesta per scritto (fax o e-mail) e dare tutte le informazioni atte ad identificare la macchina oggetto della richiesta:

- **Modello macchina**
- **Matricola**

Fare riferimento al frontespizio del presente manuale o direttamente alla targa a bordo macchina o alla matricola della valvola pneumatica.

1.5 Richiesta ricambi

Il Cliente è responsabile di acquistare ricambi originali che lo garantiscono nel mantenere la valvola pneumatica efficiente e sicura.

Le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere eseguite secondo le istruzioni del costruttore.

Contattare direttamente l'Ufficio Tecnico della Zator Srl che provvederà a dare le specifiche per effettuare la richiesta delle parti e fornirà le informazioni relative alla loro sostituzione.

Per ordinare i pezzi di ricambio è necessario riportare in modo completo i dati di identificazione della valvola pneumatica e quelli del particolare da sostituire.

Le figure riportate in questo documento sono a titolo esemplificativo.

2 NORME DI SICUREZZA

Il valvola pneumatica SPL è stato progettato e realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Solo personale qualificato è autorizzato all'installazione e all'utilizzo del valvola. Per il valvola pneumatica SPL sono previsti solo ed esclusivamente i campi d'utilizzo riportati in questo manuale. Tutti i dati e i parametri indicati in questo manuale devono essere rispettati. Ogni altro impiego o utilizzo è considerato non conforme.

Tutte le operazioni effettuate con il valvola pneumatica SPL devono essere fatte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di seguito in parte richiamata:

1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
2. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
3. Regole e norme tecniche specifiche di prevenzione incendi
4. Direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
5. Regolamento 2016/425/UE del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

2.1 Informazioni generali sulla sicurezza e ambientali

Prima della messa in funzione del valvola pneumatica il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato su l'uso dello stesso, la sua conduzione e messa in esercizio oltre alle norme antinfortunistiche da eseguire ed inoltre ottemperare a quanto prescritto nel presente documento e nella ulteriore documentazione eventualmente allegata.

Il datore di lavoro deve provvedere ad istruire il personale sui rischi di infortunio, sui dispositivi predisposti per la sicurezza e sulle regole generali in tema di antinfortunistica previste dalle direttive comunitarie e dalla legislazione del paese dove il prodotto è installato.



ATTENZIONE: Scaricare la pressione del fluido prima di procedere ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di regolazione.

2.2 D.P.I. Dispositivi di protezione individuali

Il personale che opererà sulla valvola pneumatica, per qualsiasi funzione (installazione, montaggio, demolizione, manutenzione e funzionamento) dovrà essere dotato di idonei D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale del tipo omologato e certificato C. E.:

- guanti antisolvente
- guanti antitaglio
- maschere
- tuta (non svolazzante)



ATTENZIONE: L'abbigliamento di chi opererà sul valvola pneumatica per qualsiasi funzione deve essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dal Regolamento 2016/425/UE del 9 marzo 2016 e alle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

2.3 Rischi, Protezioni, avvertenze e cautele

2.3.1 Sicurezza generale

Si intende per:

ZONA PERICOLOSA = zona all'interno o in prossimità della valvola pneumatica in cui la presenza di una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute della persona stessa.

PERSONA ESPOSTA = qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

OPERATORE = la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare il prodotto o di eseguirne la manutenzione.

Tutte le zone a rischio della valvola pneumatica sono state valutate e di conseguenza sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare rischi alle persone e danni ai componenti stessi della valvola.

Glossario della Sicurezza

Uso previsto

Con tale termine ci si riferisce all'uso del prodotto in conformità a quanto previsto dalle informazioni per l'uso fornite dal fabbricante.

Rischi residui

Un rischio residuo è un rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.

Personale competente

Una persona è competente quando ha acquisito sufficiente conoscenza in uno specifico campo sia attraverso l'istruzione professionale sia con l'esperienza. Una persona competente deve familiarizzare con le norme specifiche per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti e generalmente con le norme di conoscenze tecniche.

Personale istruito

Una persona è istruita quando è informata da una persona competente circa le attività che deve svolgere e i rischi che scaturiscono da un comportamento non corretto e, se necessario, ha ricevuto l'addestramento richiesto. Inoltre una persona istruita deve essere informata circa i dispositivi di sicurezza e le misure di protezione.

Personale qualificato

Una persona qualificata è una persona competente o sufficientemente istruita.

L'operatore deve essere a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche del prodotto.

Gli interventi di manutenzione e avviamento devono essere effettuati da tecnici qualificati dopo aver predisposto opportunamente il prodotto.

La manomissione o sostituzione non autorizzata di una o più parti del prodotto, l'adozione di accessori che modificano l'uso del prodotto e l'impiego di materiali di consumo diversi da quelli consigliati nel presente manuale, possono divenire causa di rischi di infortunio.

Le protezioni non dovranno essere asportate o manomesse col rischio di ridurre le caratteristiche antinfortunistiche dei nostri prodotti.

Per evidenziare particolari situazioni ai fini della sicurezza dello strumento, graficamente sono usati i seguenti simboli:



ATTENZIONE e/o PERICOLO – Norme antinfortunistiche per l'operatore



R. R. – RISCHI RESIDUI

AVVERTENZA - Esiste la possibilità di arrecare danno alla macchina e/o ai suoi componenti

PRECAUZIONE - Ulteriori notizie inerenti l'operazione in corso

NOTA - Fornisce informazioni utili

2.3.2 Pericoli e rischi residui

Sul dispositivo, anche dotato di sistemi di protezione permangono i seguenti **R. R. RISCHI RESIDUI**:

A - Pericoli dovuti all'energia elettrica

B - Pericoli dovuti all'inalazione di vapori pericolosi per la salute e pericolo d'incendio

C - Pericoli dovuti a problemi / malfunzionamenti del sistema di controllo

Questo può portare ad un aumento eccessivo dell'emissione di colla così come a pericoli d'incendio o a pericoli dovuti all'inalazione di vapori pericolosi per la salute.

D - Rischio dovuto alla proiezione di fluidi a pressione

In caso di non corretta manutenzione delle parti del sistema idraulico.

E - Rischio di incendio

Divieto di fumare e/o di essere presenti oggetti a temperatura nelle adiacenze della valvola pneumatica.

2.3.3 Dispositivi di sicurezza adottati

Al fine di garantire la salute e la sicurezza delle persona esposte, la valvola è dotata di:

- ripari fissi: rimovibili solo mediante utensili
- ripari mobili: in funzione del modello di prodotto

La valvola può essere provvista di delimitatori di area che impediscono l'accesso dell'operatore alle zone pericolose (vedi **R.R.**).

2.3.4 Ulteriori precauzioni generali di sicurezza



ATTENZIONE: Le manutenzioni devono tassativamente essere effettuate da personale specializzato ed autorizzato. Accertarsi che i passaggi attorno al prodotto non siano intralciati da cavi mal posizionati e pericolosi per il personale.

L'utilizzatore deve mettere sempre a disposizione degli operatori, nelle aree che lo richiedono, gli occhiali antinfortunistici, i guanti, ed ogni altra protezione necessaria; deve inoltre accertarsi che tali presidi vengano usati.

Le aree o zone che richiedono l'uso d'abbigliamento protettivo, devono essere segnalate con cartelli d'avvertimento e pittogrammi indicanti il rischio residuo.



ATTENZIONE: è ASSOLUTAMENTE VIETATO manomettere o asportare le targhette e le protezioni presenti sulla valvola pneumatica.

Il costruttore declina ogni responsabilità sulla sicurezza della valvola pneumatica in caso di omessa osservanza del divieto.

Segnaletica a norme CE: esempi di simboli di pericolo



Pericolo



Pericolo
elettricità



Materiale
infiammabile



Sostanze tossiche



Sostanze
corrosive



Sostanze
comburenti

2.4 Condizioni ambientali

Condizioni ambientali d'esercizio

La valvola pneumatica è prevista per il funzionamento in un locale chiuso, al riparo dagli agenti atmosferici, con tutte le predisposizioni di sicurezza derivanti dalle leggi vigenti.

Smaltimento rifiuti

L'acquirente è responsabile di seguire la corretta procedura e le norme vigenti nel paese per lo smaltimento dei rifiuti e del materiale residuo.

Smaltimento

Tutte le attività di smaltimento e recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, deve essere svolto da imprese in possesso di specifica autorizzazione. Le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti sono soggette, in base alle tipologie di rifiuti trasportate, alla iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È assolutamente vietato disperdere i rifiuti nell'ambiente.

Il materiale di imballaggio dovrà essere avviato a smaltimento/recupero, in accordo alle medesime disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

Incendio Materiale

Non sussiste il pericolo di incendio a seguito del funzionamento della valvola pneumatica.



ATTENZIONE: il Cliente deve predisporre un adeguato sistema antincendio valutando la propria situazione interna e ottemperando alle leggi vigenti.

Nel caso d'incendio, disinserire immediatamente l'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica.



ATTENZIONE: atmosfera esplosiva

La valvola pneumatica non è stata predisposta per il funzionamento in ambiente esplosivo. È fatto divieto di usare la macchina in atmosfera esplosiva o parzialmente tale.

Illuminazione

Il Cliente è responsabile di garantire un'adeguata illuminazione del locale ospitante la macchina, secondo le leggi vigenti nel proprio paese e le direttive comunitarie.

Vibrazioni

La valvola pneumatica non provoca vibrazioni.

2.5 Installazione - Norme Generali

I prodotti della Zator Srl vengono realizzati nel rispetto delle normative vigenti all'atto della costruzione. Il personale sarà istruito e qualificato per sfruttare al meglio i requisiti del macchinario installato, e dovrà operare in un ambiente confortevole, che possa garantire sicurezza ed igiene per l'operatore. È opportuno, in caso di diversa destinazione o necessità d'uso della valvola pneumatica, consultarsi con gli uffici tecnici del Zator Srl.

Merce in confezione

All'esterno della confezione sono indicati tutte le informazioni per l'identificazione del contenuto ed alla movimentazione in sicurezza:

- indirizzo del destinatario e del mittente
- dimensioni: lunghezza – larghezza – altezza
- peso lordo – netto – tara
- annotazioni e pittogramma (es. fragile, maneggiare con cura, alto)

PRECAUZIONE: Il cliente deve verificare lo stato della merce al momento del suo arrivo.

Predisposizioni: scelta luogo installazione

Fatte salve specifiche condizioni contrattuali, il Cliente dovrà provvedere a:

- Opportuna sistemazione logistica per il posizionamento e la conduzione della valvola pneumatica
- Alimentazione elettrica, compreso il conduttore di protezione comunemente denominato "MESSA A TERRA"
- Predisposizione impianto elettrico e eventuale pneumatico
- Materiali di consumo

Per l'allacciamento elettrico è necessario avere a disposizione una linea preferenziale di alimentazione con le caratteristiche di cui alle "specifiche tecniche".

Allacciamenti pneumatici



ATTENZIONE: l'aria compressa deve essere priva di umidità, è necessario montare sul compressore degli scaricatori automatici di condensa; l'aria deve essere filtrata ed essiccata. Assicurarsi che nel circuito pneumatico non venga immesso alcun tipo di sostanza (e.g.: lubrificanti o altro).

2.6 Utilizzo di adesivi, colle o fluidi in generale

L'utilizzo della valvola con adesivi, colle o fluidi in generale deve rispettare le sotto indicate regole fondamentali.

Prima di utilizzare un determinato tipo di fluido verificare che:

- La viscosità del fluido sia compatibile con le caratteristiche della valvola
- Le caratteristiche del fluido soddisfino i requisiti desiderati
- La scheda tecnica del fluido fornita dal produttore contiene tutte le informazioni riguardanti il prodotto come: la viscosità, le applicazioni, i tempi di incollaggio (nel caso di colle o adesivi) e lo stoccaggio. Questa scheda deve essere richiesta al fornitore del fluido
- Il tempo di stoccaggio del fluido non sia stato superato
- Il fluido non sia stato esposto a temperature vicine o inferiori allo zero e sia quindi deteriorato
- Le confezioni del fluido siano chiuse ermeticamente

Per l'utilizzo di **adesivi, colle o fluidi particolari** si consiglia di contattare la Zator per verificarne l'effettiva compatibilità.

Prima di utilizzare un differente tipo di fluido pulire accuratamente la valvola per evitare possibili contaminazioni del nuovo fluido.

Nel caso di utilizzo di adesivi o colle a dispersione acquosa, nel loro stato liquido sono facilmente rimovibili con acqua, invece quando si induriscono sono difficili da rimuovere. Per questo motivo, prima di lunghe soste è consigliabile effettuare un lavaggio accurato della valvola. Si faccia riferimento alla tabella di manutenzione riportata in questo manuale.



3 DESCRIZIONE TECNICA

3.1 Funzioni della valvola


La *valvola spalmatrice SPL* è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole spalmatrici con tecnologia snuff back.

E' un erogatore di colle, adesivi e fluidi a media e alta viscosità dove sono richieste alte quantità di erogazione; viene comandata pneumaticamente per mezzo di un'elettrovalvola esterna.



3.2 Dati tecnici

Labbra spalmatrici	acciaio inox
Corpo valvola	ottone nichelato e alluminio anodizzato
Larghezza di spalmatura	fino a 100 mm
Larghezza labbra spalmatrici	108 mm
Pressione di azionamento	min. 5 bar
Azionamento	semplice effetto
Massima pressione prodotto	40 bar
Tempo ciclo	40 ms
Peso	1900 g

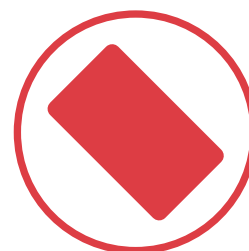

Spalmatura


fluidi utilizzabili

- colle e adesivi a freddo
- siliconi
- grassi
- lubrificanti
- fluidi a bassa, media e alta viscosità

3.3 Descrizione e funzionamento

La valvola ^{3A} è composta principalmente da:

1. Sede chiusura
2. Spillo
3. Molla
4. Pistone
5. Corpo valvola

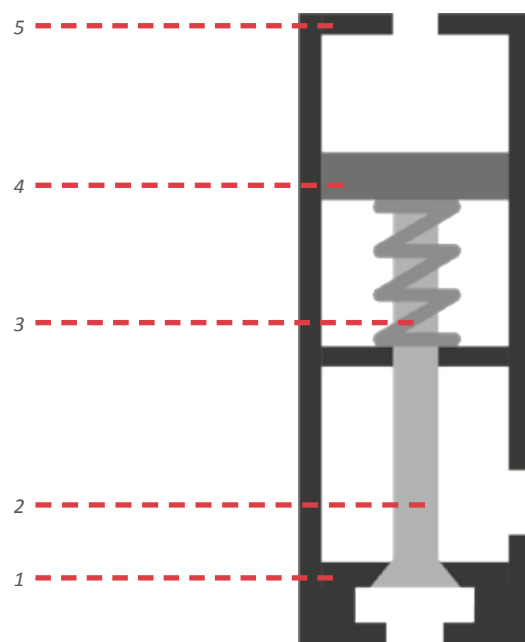


3A. Schema sezione interna dei componenti principali (a scopo puramente illustrativo)

schema di funzionamento

1 Quando la valvola non lavora, lo spillo chiude sulla sede di chiusura, spinto da una molla, impedendo al fluido in pressione di fuoriuscire.

2 L'azionamento della valvola avviene quando viene eccitata l'elettrovalvola esterna (3/2 vie) che consente l'ingresso dell'aria di azionamento all'interno della camera dove si trova il pistone. Il pistone quindi si muove in avanti assieme allo spillo, facendo fuoriuscire il fluido.

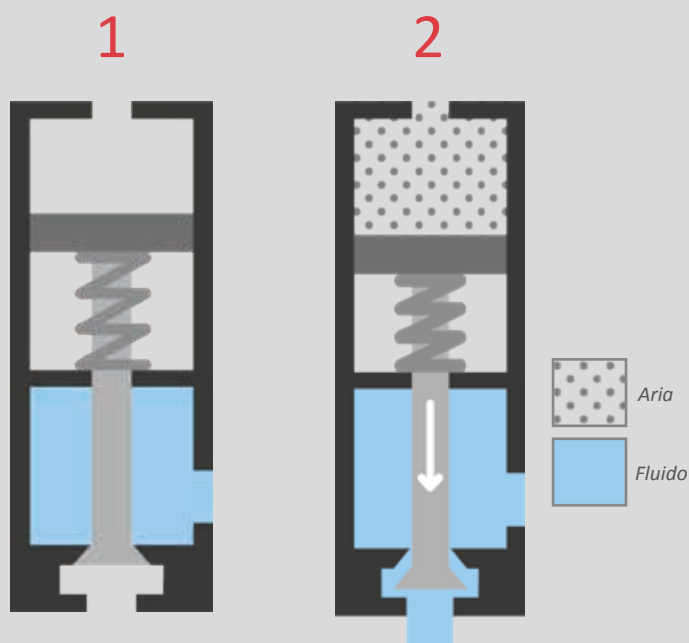


4 INSTALLAZIONE

4.1 Fissaggio e posizionamento della valvola

La valvola *SPL* deve essere montata su di un supporto tramite gli appositi **fori filettati M5** presenti sulla valvola.

Deve essere garantito un buon fissaggio sia della valvola al supporto, sia di quest'ultimo alla macchina, senza vibrazioni e con una buona accessibilità per la regolazione, la pulizia e la manutenzione.

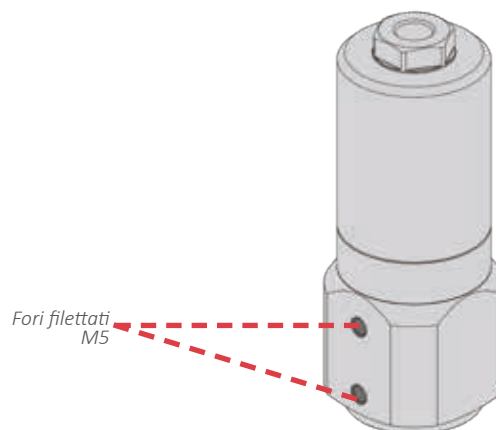


4.2 Collegamento alimentazione fluido

La valvola deve essere collegata ad un *gruppo di alimentazione colla**. Un tubo *flessibile** in materiale plastico (**per utilizzi fino a 8 bar**) deve essere collegato ad un raccordo (*G1/8"*)* da avvitare sul collegamento alimentazione fluido della valvola.

In caso si lavori a pressioni **superiori a 8 bar** utilizzare *raccordi e tubi** per alte pressioni.


**Componenti forniti separatamente*

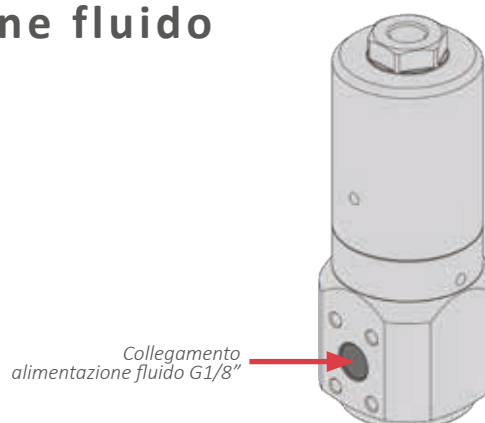

4.3 Collegamento aria di azionamento

Collegare un'elettrovalvola al collegamento aria G1/8". La pressione di azionamento deve essere minimo 5 bar.

**Componenti forniti separatamente*

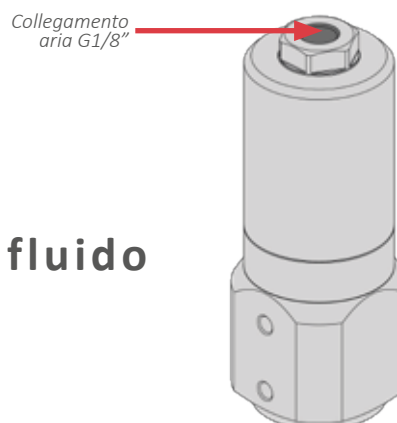

4.4 Regolazione della quantità di fluido

La regolazione della quantità di fluido erogato (es. colla) dalla valvola viene determinata da:

- La pressione del fluido: **pressione maggiore → maggiore quantità di fluido**

Agendo su questi fattori è possibile regolare la quantità di fluido erogato.

5 MANUTENZIONE

5.1 Norme generali

La valvola *SPL*, grazie ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati, è di facile manutenzione. Una manutenzione minima, semplice, accurata e costante permette un funzionamento duraturo e regolare nel tempo della valvola, mantenendone invariate le prestazioni.



- Per la pulizia in generale **non utilizzare** oggetti metallici, appuntiti o taglienti. Utilizzare solo spazzole morbide o panni di cotone
- Tutti i lavori di manutenzione sulla valvola **devono essere eseguiti da personale qualificato** e dopo aver scaricato la pressione dal sistema di alimentazione
- Per la pulizia degli ugelli **utilizzare solo** aghi di pulizia forniti dal produttore della valvola: se vengono utilizzati altri oggetti appuntiti gli ugelli potrebbero venire **danneggiati**
- **Utilizzare solo** pezzi di ricambio originali
- La valvola deve essere lavata **solo ed esclusivamente con acqua**, in modo particolare se si necessita di sostituire l'ugello o lo spillo
- Ogni sera e se si prevede una lunga sosta di lavoro mettere del grasso sulla punta dell'ugello

5.2 Tabella di manutenzione

	TEMPISTICA*	INTERVENTO DA EFFETTUARE
1	Ogni giorno, a inizio lavoro	• Effettuare un test della valvola • Pulire esternamente la valvola
2	Ogni giorno, a fine lavoro	• Effettuare un test della valvola • Pulire esternamente la valvola • Mettere il grasso sulla punta dell'ugello
3	Prima di una pausa più lunga di due settimane	• Togliere la colla e lavare completamente l'impianto con acqua • Lasciare l'impianto pieno di acqua
4	Dopo una pausa di più di due settimane	Scaricare l'acqua e riempire il sistema con l'adesivo
5	Ogni mese o dopo 2000 ore di lavoro	Come i punti 3 e 4
6	Ogni anno o dopo 4000 ore di lavoro	• Come i punti 3 e 4 • Sostituire eventuali parti usurate
*Valori indicativi che possono variare a seconda del tipo di colla, adesivo o fluido utilizzato. Per l'utilizzo di sostanze particolari si consiglia di contattare la Zator per eventuali chiarimenti.		


5.3 Smontaggio della valvola

Prima di smontare la valvola **devono essere eseguite** le seguenti operazioni:


- Lavare la valvola con acqua o liquido di lavaggio adatto al fluido utilizzato
- **Scaricare la pressione dal sistema**
- **Scollegare la connessione aria**

Procedere quindi nel seguente modo:


- 1 Svitare le *viti* con una brugola da 4;

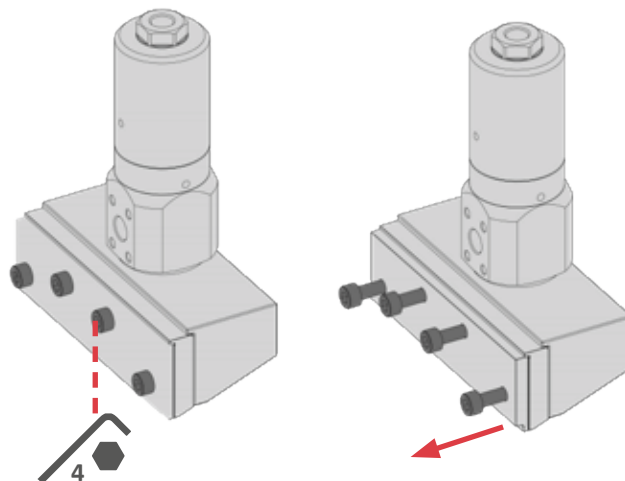


- 2 Rimuovere il *labbro superiore* e la *maschera di spalmatura*;

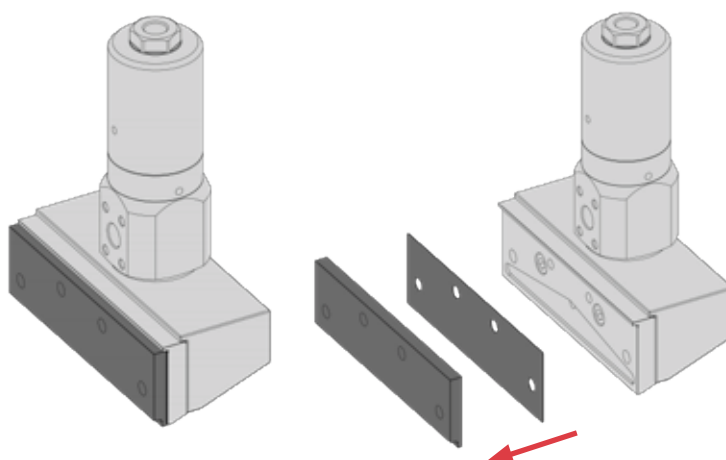


- 3 Svitare le *viti* con una brugola da 4 e rimuovere il *labbro inferiore*;

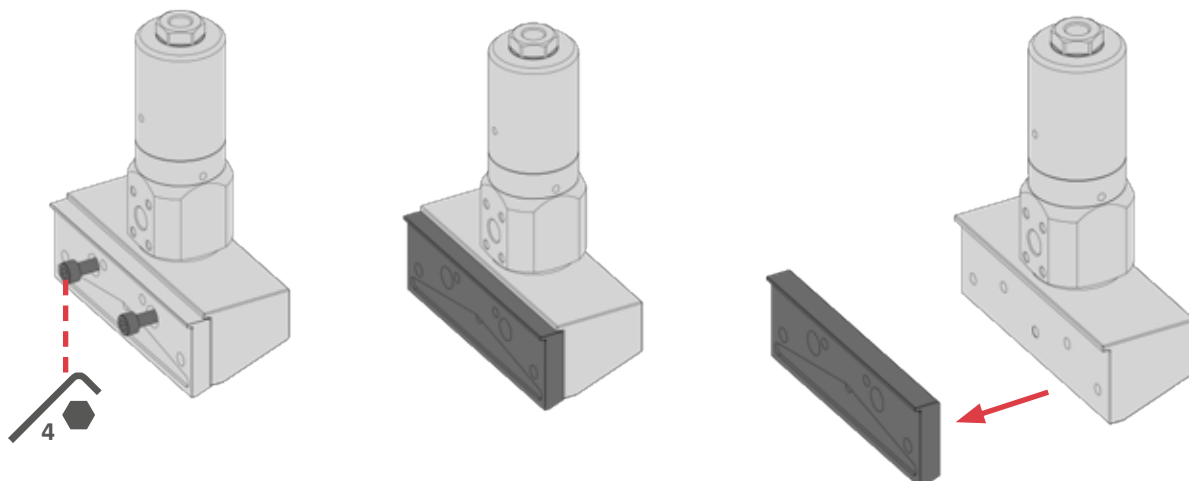


- 4 Rimuovere l'O-ring dal *labbro inferiore*;

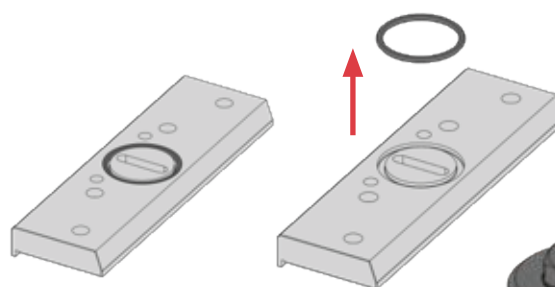


- 5 Svitare il *corpo superiore* con una chiave da 17;

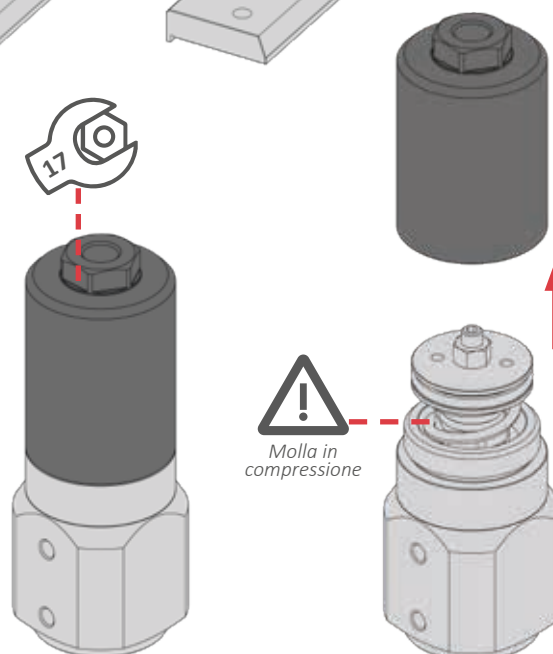


- 6 Bloccare lo *spillo* con una brugola da 2,5 e svitare il *dado di bloccaggio* con una chiave da 8;

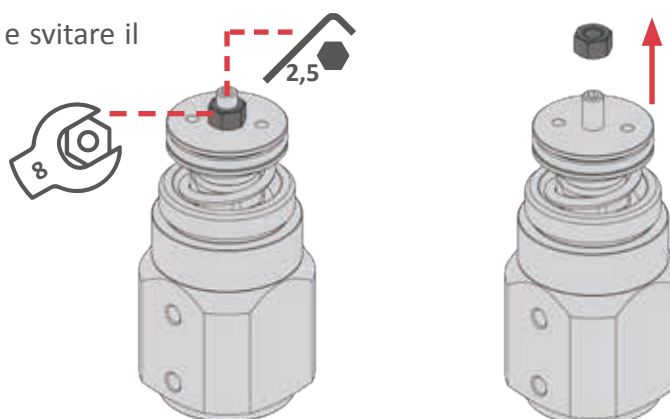


- 7 Svitare il *pistone* con la *chiave speciale AZZ000019**. La chiave va montata inserendo le 2 spine nei fori del pistone e movimentata con una chiave da 17. Per eseguire questa operazione bloccare lo *spillo* con una chiave a brugola da 2,5, **facendo attenzione** alla molla interna poiché è in compressione;

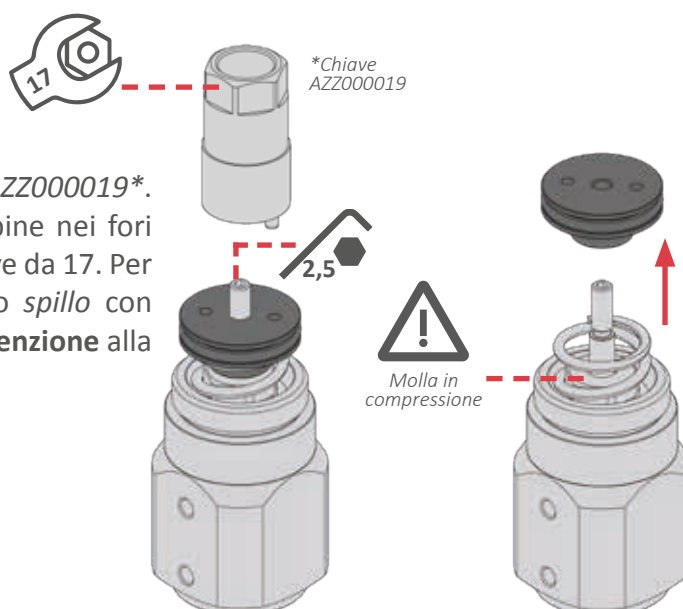


- 8 Rimuovere gli *O-ring* (POS. 4-5) dal pistone;

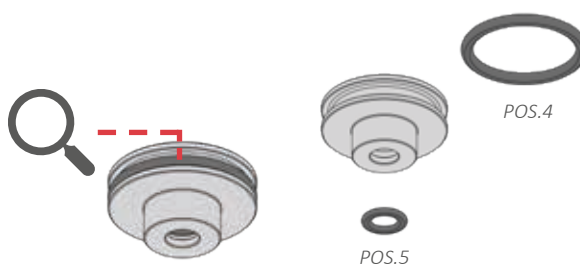



- 9 Estrarre la *molla*;

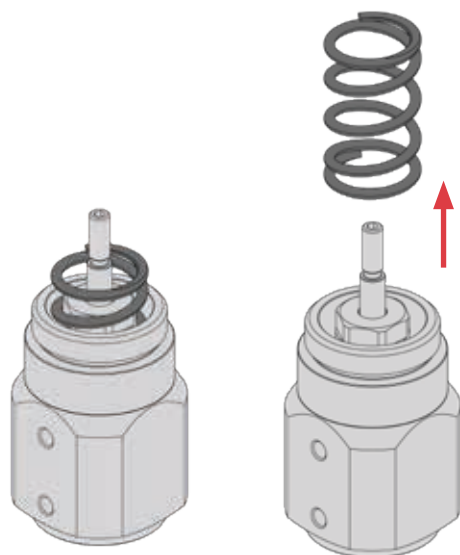


- 10 Far scorrere lo *spillo* all'interno del corpo ed estrarlo dal lato frontale.
Prestare attenzione a non far cadere la *rondella di tenuta*;

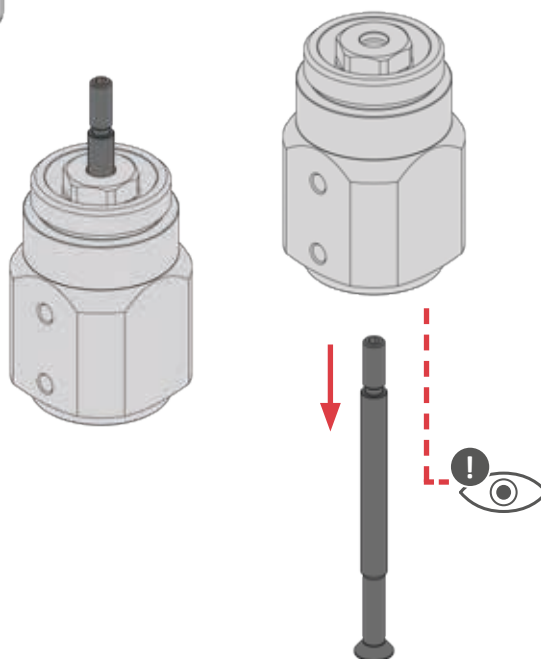


- 11 Estrarre la *rondella di tenuta*. Se bloccata, aiutarsi con delle viti M3 di lunghezza adeguata da applicare negli appositi *fori filettati* della *rondella di tenuta*;

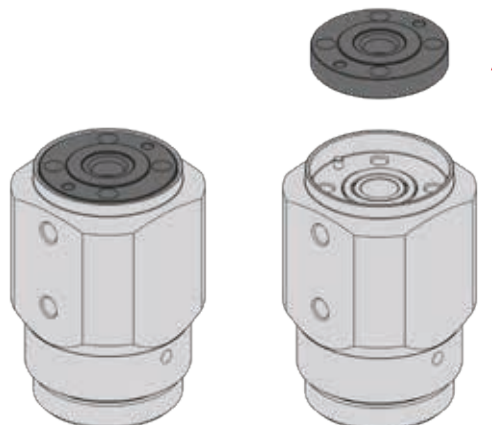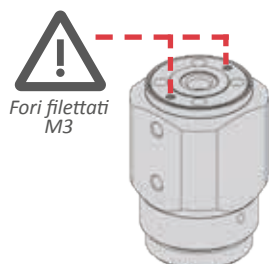


- 12 Rimuovere l'*anello di tenuta*, **facendo attenzione** a non danneggiare la sua cava;

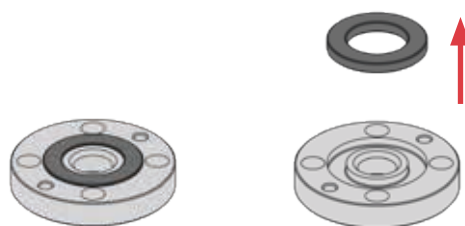

- 13 Rimuovere la *guarnizione*, **facendo attenzione** a non danneggiare il corpo valvola;

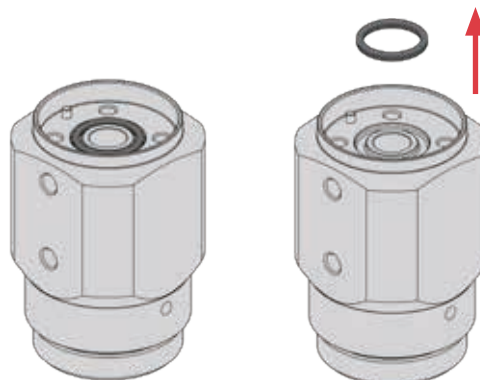


- 14 Rimuovere la *bussola di tenuta* con una chiave da 16;

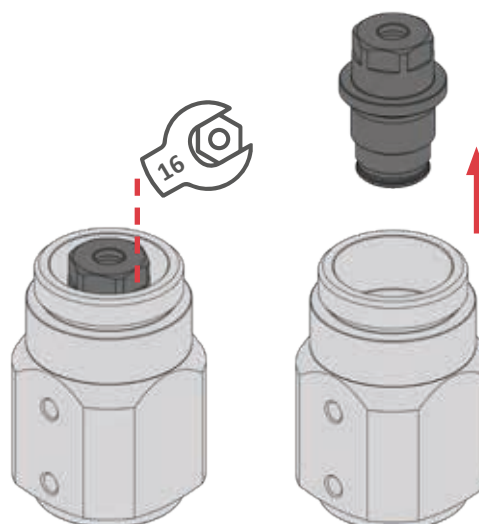

- 15 Controllare l'usura e lo stato degli *O-ring* (POS. 5-8-9) e della guarnizione sagomata (POS. 10) presenti sulla bussola e se necessario, sostituirli. Lubrificare* sempre O-ring e guarnizione nuovi prima di montarli.



*Utilizzare grasso o olio a base di silicone specifico per O-ring. Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare la Zator.

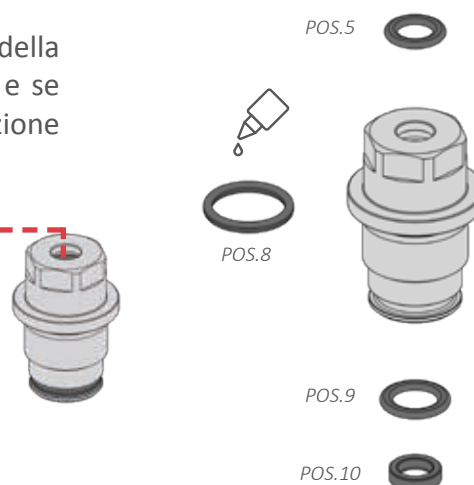

5.4 Montaggio della valvola


Prima di montare la valvola eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere i residui di colla dalla valvola utilizzando un panno umido o una spazzola morbida
- Verificare l'usura degli O-ring e se necessario sostituirli
- Prima del montaggio lubrificare sempre gli O-ring


Procedere quindi nel seguente modo:

- 1 Inserire la *guarnizione sagomata* e gli *O-ring* nella bussola. Lubrificare* sempre O-ring e guarnizione nuovi prima di montarli;

**Utilizzare grasso o olio a base di silicone specifico per O-ring. Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare la Zator.*

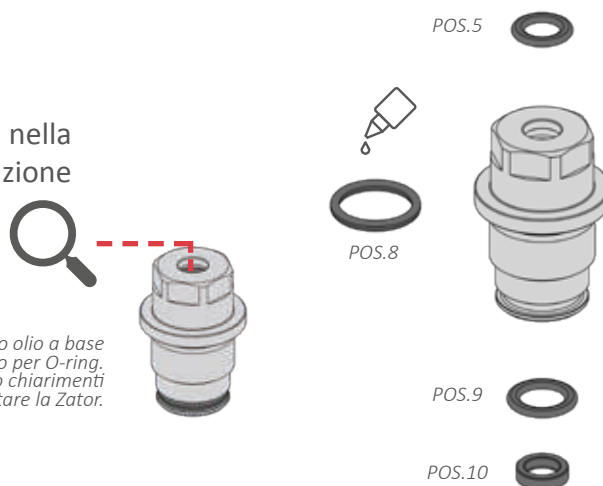


- 2 Inserire la bussola all'interno del corpo valvola, quindi avvitare con una chiave da 16;

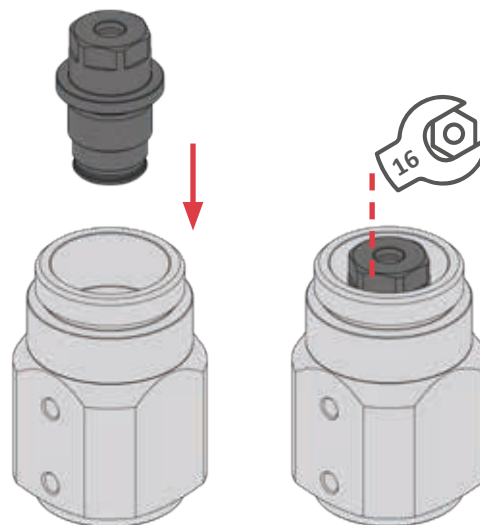

- 3 Iniettare del grasso* nella cava della *guarnizione*, così da evitare che la guarnizione caschi, e quindi montarla;

**Utilizzare grasso o olio a base di silicone specifico per O-ring. Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare la Zator.*

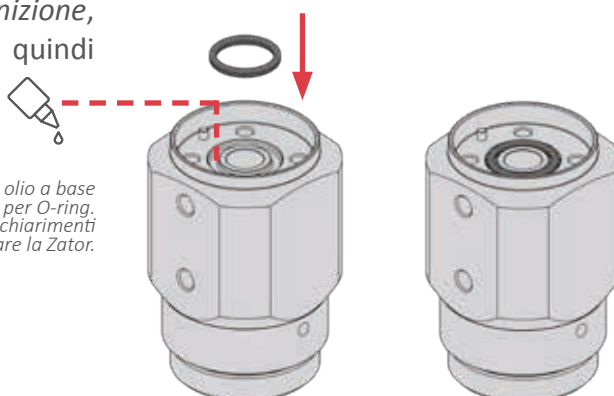


4 Montare l'*anello di tenuta*;

5 Montare la *rondella di tenuta* **facendo attenzione** ad allineare le spine di centraggio sul corpo coi fori della rondella;

6 Montare lo *spillo* **facendo attenzione** a non far cadere o ruotare la *rondella di tenuta*. Prima del montaggio, lubrificare* lo spillo;


7 Inserire la *molla*;

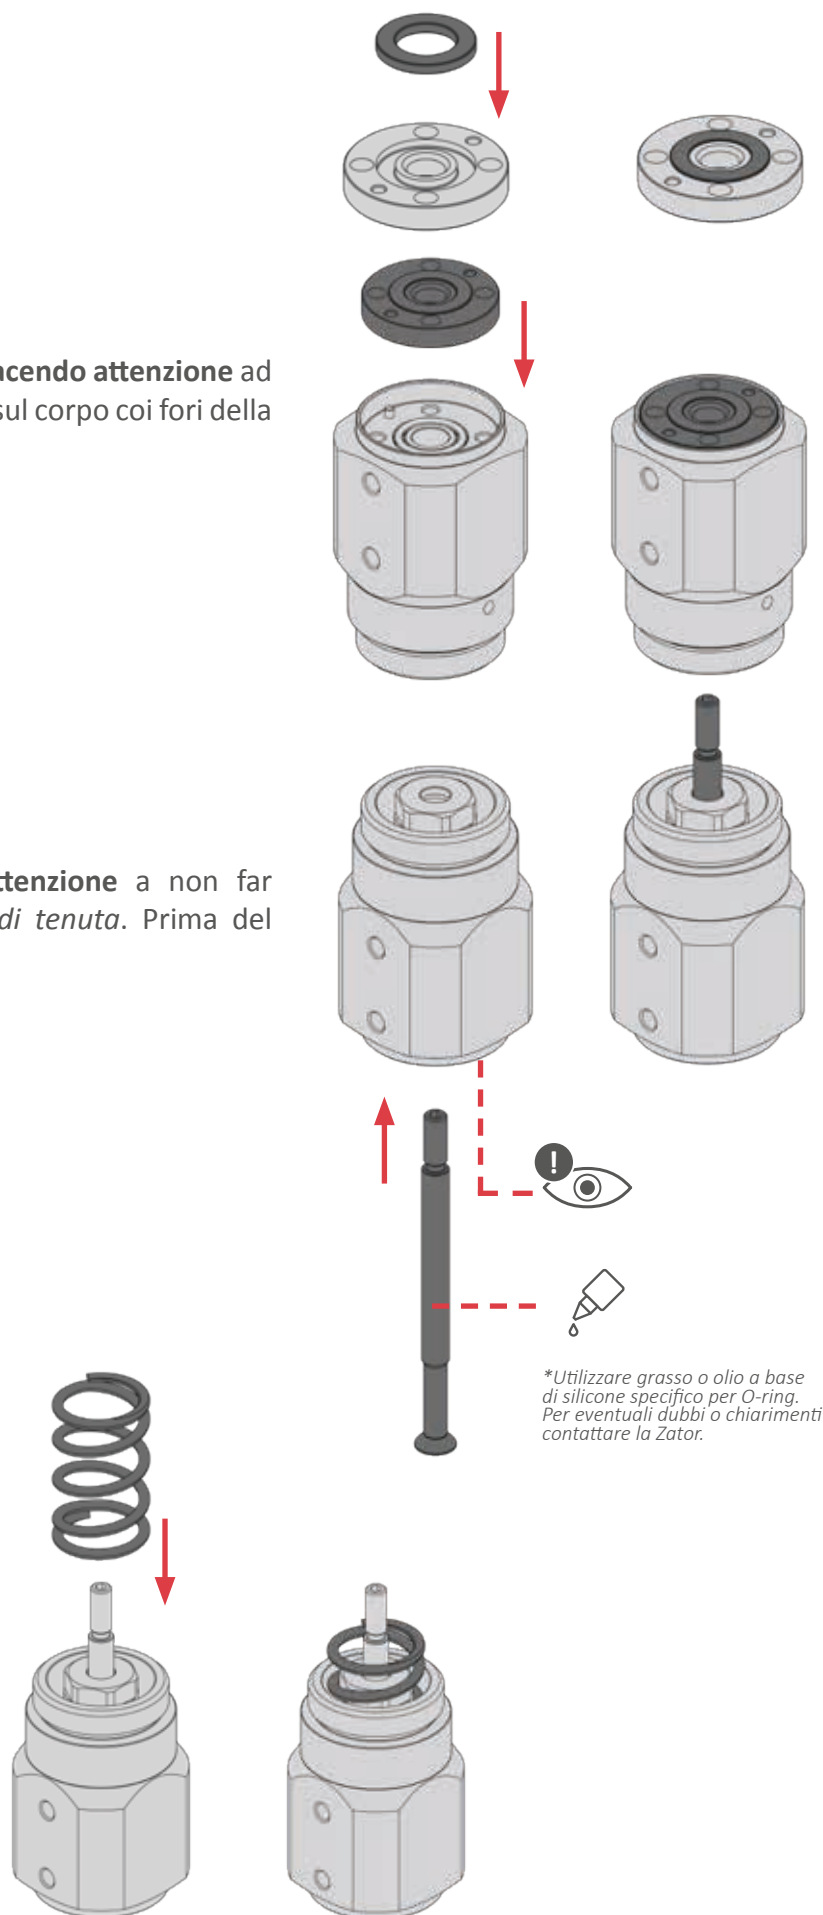


- 8 Inserire gli *O-ring* nel pistone. Lubrificare* sempre gli O-ring nuovi prima di montarli;




- 9 Avvitare il *pistone* sullo *spillo* fino in battuta con la *chiave speciale AZZ000019**. La chiave va montata inserendo le 2 spine nei fori del pistone e movimentata con una chiave da 17. Per eseguire questa operazione bloccare lo *spillo* con una chiave a brugola da 2,5, **facendo attenzione** alla molla interna poiché è in compressione;

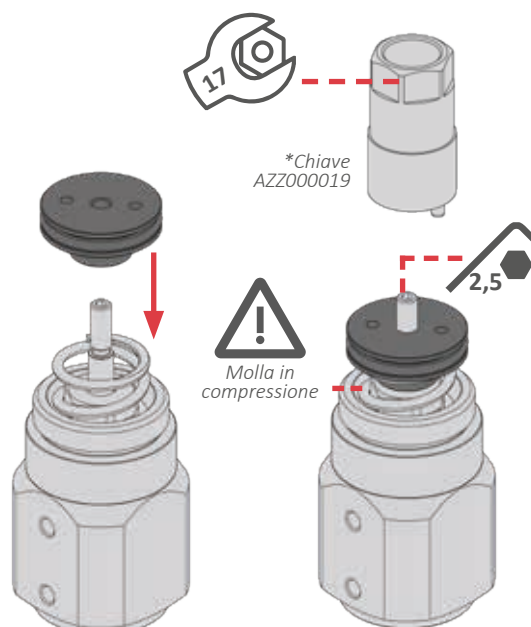


- 10 Avvitare il *dado di bloccaggio* sullo *spillo* con una chiave da 8 bloccando lo *spillo* con una brugola da 2,5;

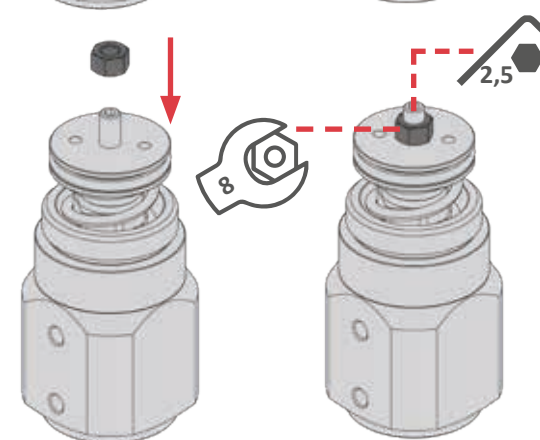


- 11 Avvitare il *corpo superiore* con una chiave da 17;

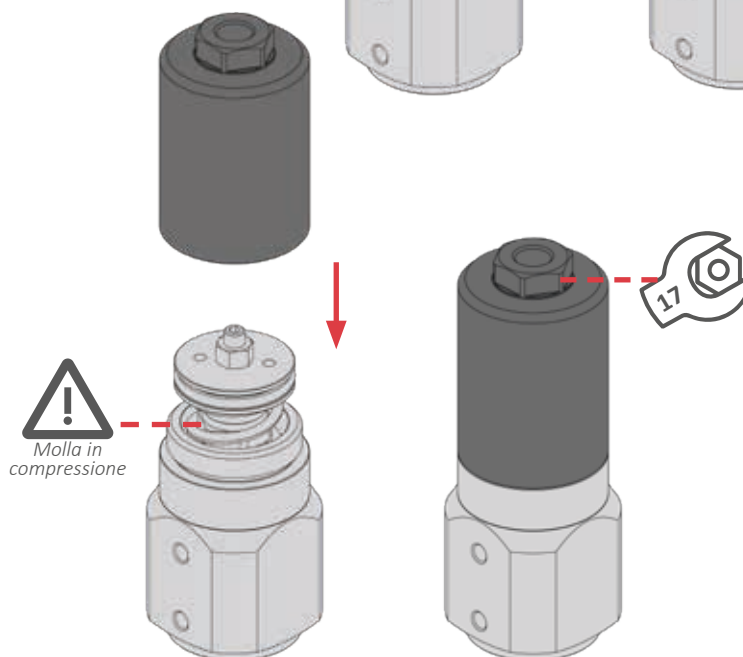


- 12 Inserire l'O-ring sul labbro inferiore;

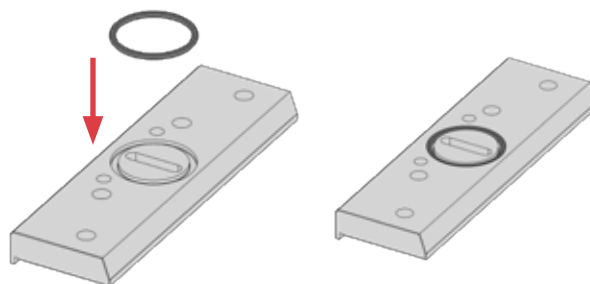


- 13 Montare il labbro inferiore e avvitare le viti con una brugola da 4;

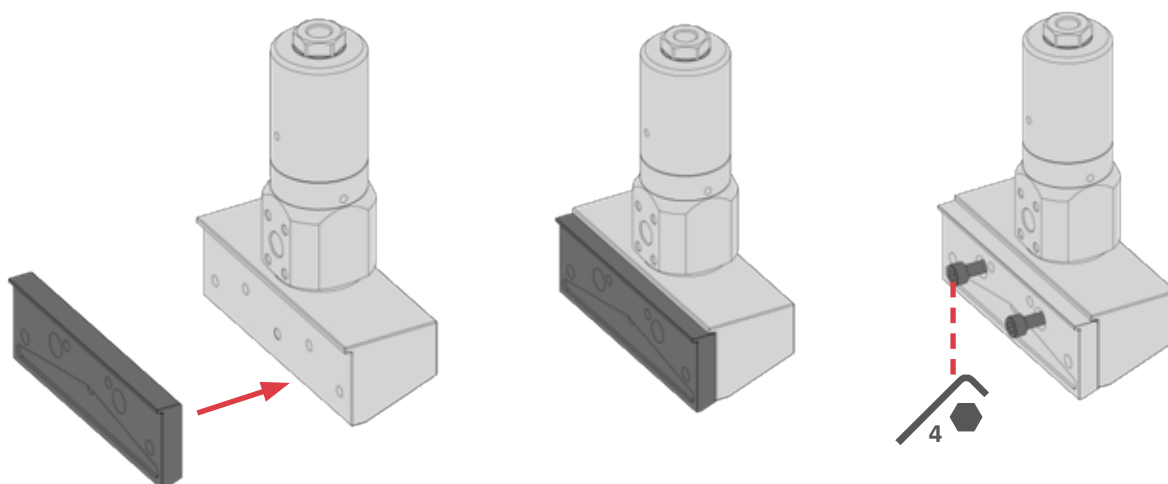

- 14 Montare la maschera di spalmature e il labbro superiore;

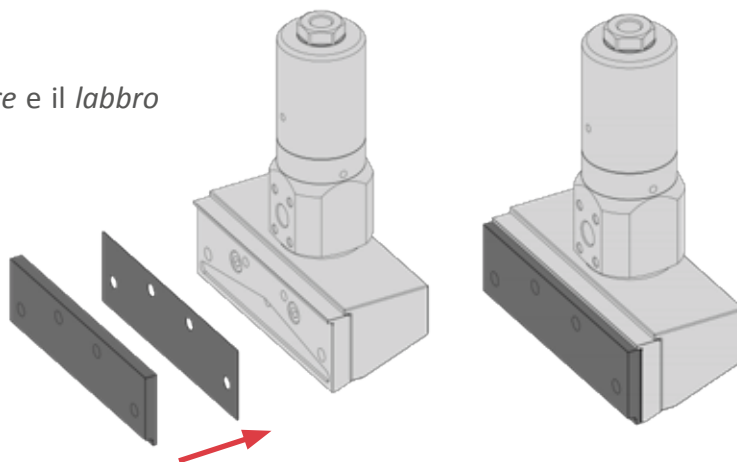

- 15 Avvitare le viti con una brugola da 4.

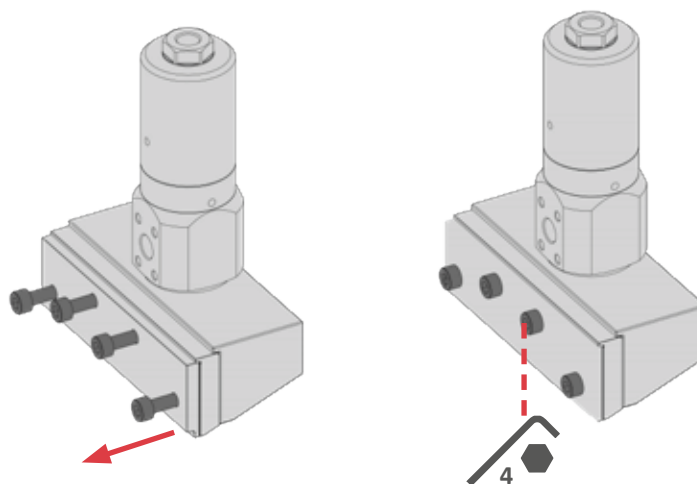

6 RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO



ATTENZIONE: la ricerca di eventuali difetti di funzionamento **deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato** rispettando le norme di sicurezza vigenti in materia.

DIFETTO	POSSIBILE CAUSA	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Niente o poco fluido erogato	La valvola non riceve il comando	• Verificare il cavo dell'elettrovalvola esterna; • Verificare il comando dell'elettrovalvola esterna; • Eseguire un test manuale; • Verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola esterna.
	La pressione del fluido è bassa o assente	Controllare la pressione di alimentazione
	L'ugello è otturato	Svitare e pulire l'ugello
	Il filtro è sporco (se presente)	Lavare o sostituire il filtro
	Un tubo è piegato	Verificare lo stato dei tubi di alimentazione
	Pressione di azionamento insufficiente	Verificare la pressione di azionamento (6 bar)
	Residui di fluido presenti nel sistema	Pulire il sistema completo
Fuoriuscita di fluido dalla bussola	O-ring o guarnizione sagomata sulla bussola sono danneggiati	Sostituire gli O-ring (POS.5-8-9) o la guarnizione sagomata (POS. 10)
La valvola apre in ritardo	Pressione di azionamento insufficiente	Verificare la pressione di azionamento (6 bar)
	O-ring sul pistone danneggiato	Sostituire O-ring (POS.3) del pistone




7 MODELLI

codice	descrizione	€
SPL000100	Valvola pneumatica spalmatrice SPL larg. spalm. utile fino a 100 mm	



8 LISTA COMPONENTI


pos.	codice	q.tà	descrizione
1	BG000017	1	Corpo superiore
2	NT1105010	1	Dado
3	RNG000119E	1	O-ring ¹
4	PST000011	1	Pistone
5	RNG000010E	2	O-ring ¹
6	CCS000005	1	Molla
7	BSH000016	1	Bussola
8	RNG000014E	2	O-ring ¹
9	RNG000011E	1	O-ring ¹
10	SHS40890T	1	Guarnizione sagomata ¹
11	BG000083	1	Corpo valvola
12	SFG000005	1	Rondella di tenuta
13	SHS18110D	1	Anello di tenuta ¹
14	NST000041	1	Spillo
15	SDH000029	1	Blocco testina spalmatrice 100 mm
16	SC00040301	4	Vite
17	RNG000020E	1	O-ring ¹
18	CPP000092	1	Labbro inferiore 100 mm
19	SC00050121	4	Vite
20	CTM108100	1	Maschera di spalmatura cieca spessore 0,1 mm
	CTM108200		Maschera di spalmatura cieca spessore 0,2 mm
	CTM108300		Maschera di spalmatura cieca spessore 0,3 mm
21	CPP000093	1	Labbro superiore 100 mm
22	SC00050161	2	Vite
	KG0000700	1	Kit guarnizioni ¹

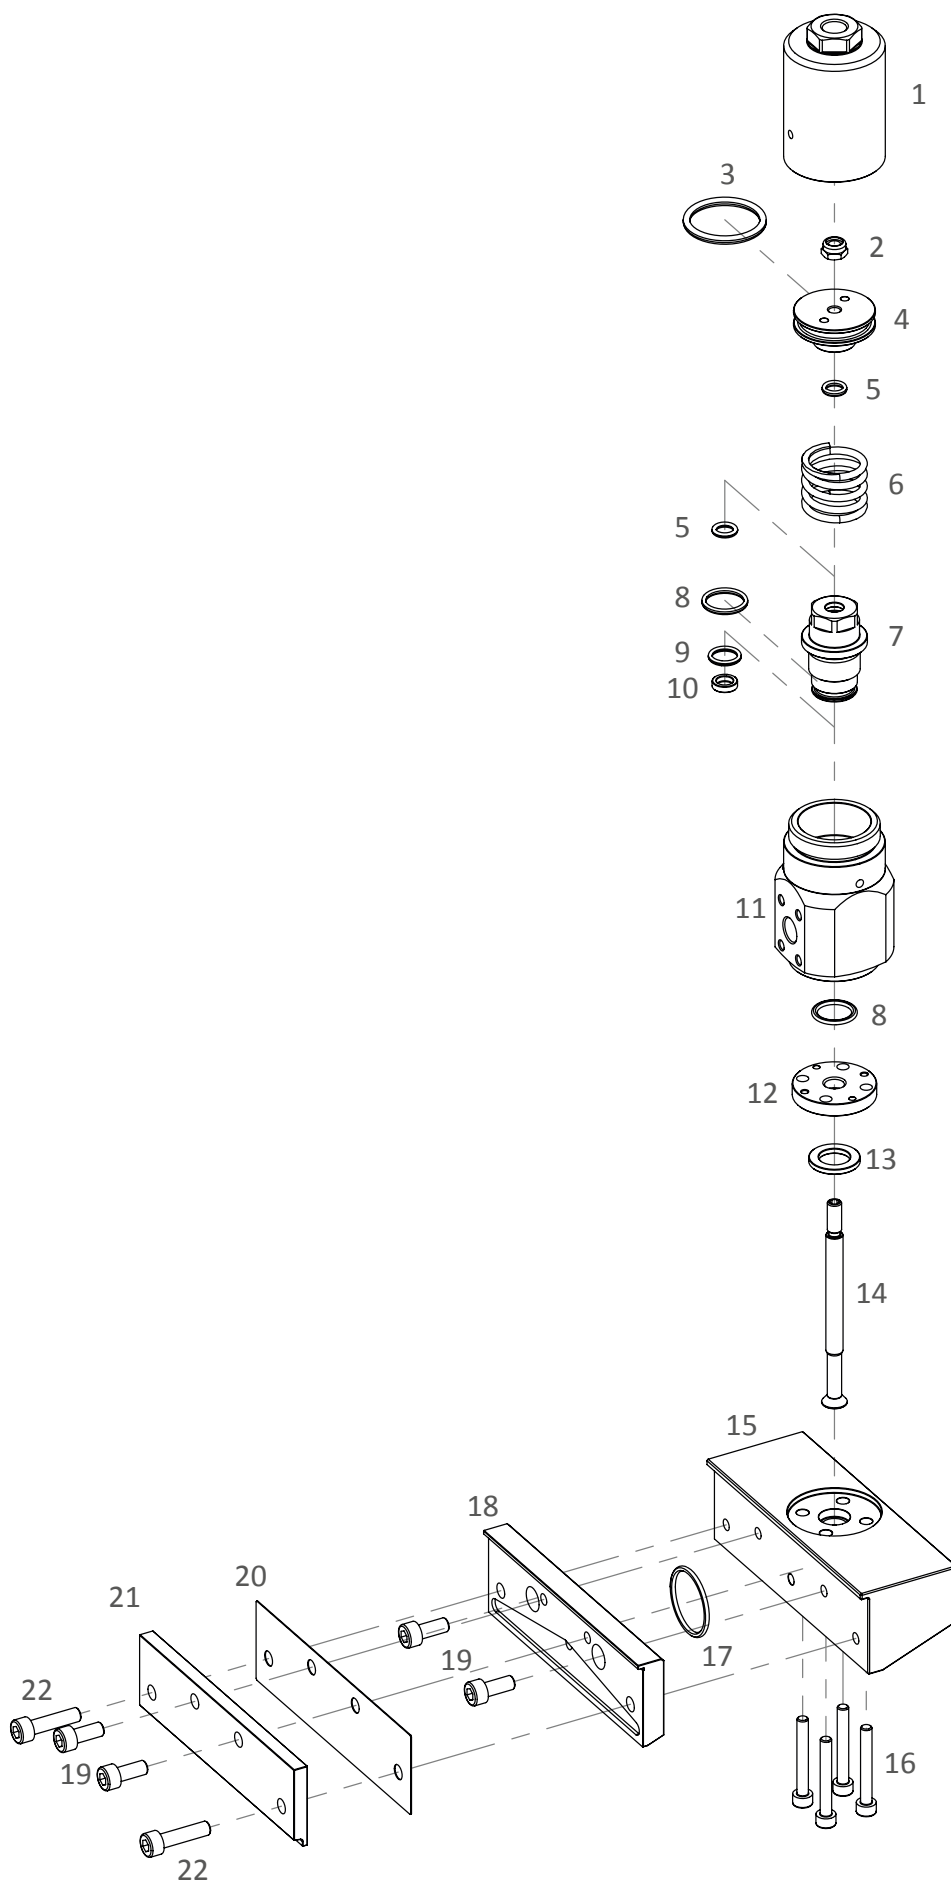

Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.

9 DIMENSIONI D'INGOMBRO

SPL000100

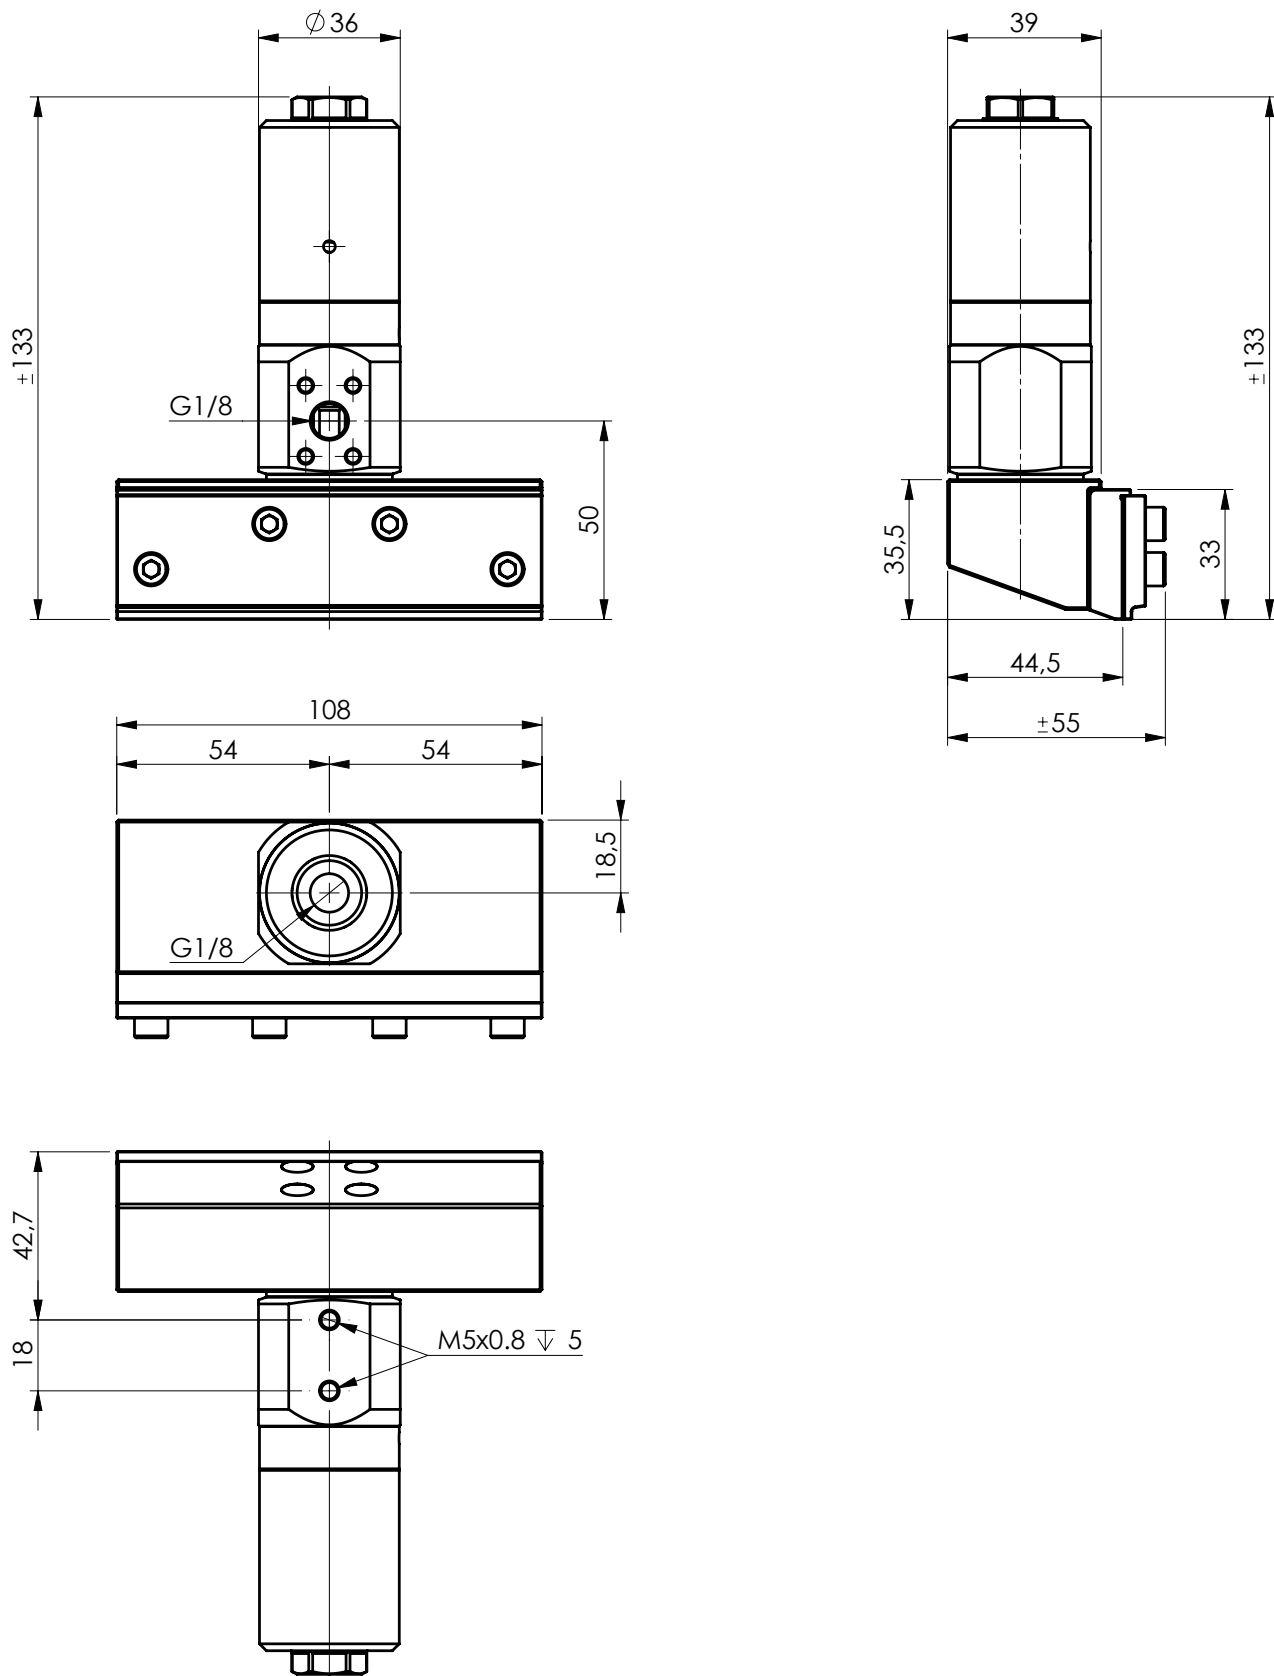

ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235

Fax +39 02 66403215

info@zator.it

www.zator.it

